


Stojak na monitor

LiFTOR LT-AR-L02
Instrukcja obsługi

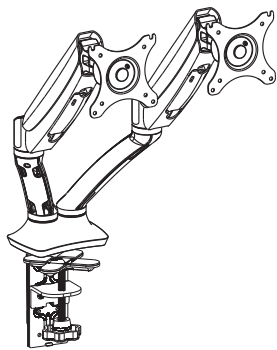

M4 × 12 mm
A (8 szt.)

M5 × 12 mm
B (8 szt.)

M6 × 12 mm
C (3 szt.)

M6 × 10 mm
D (2 szt.)

ø6,5 × ø13 × 1,8
E (16 szt.)

4x4 Klucz sześciokątny
F (1 szt.)

5x5 Klucz sześciokątny
G (1 szt.)

① Oparcie dolne 1	1 szt.	1
② Śruba	1 szt.	
③ Podkładka	1 szt.	
④ Nakrętka	1 szt.	2
⑤ Oparcie dolne 2	1 szt.	
⑥ Śruba zaciskowa	1 szt.	
⑦ Osłona na kable 1	1 szt.	3
⑧ Opaski zaciskowe	10 szt.	
⑨ Podkładka antypoślizgowa 1	1 szt.	
⑩ Podkładka antypoślizgowa 2	4 szt.	4
⑪ Podkładka antypoślizgowa 3	1 szt.	
⑫ Osłona na kable 2	2 szt.	
⑬ Klucz M6	1 szt.	

KROK 2-B

Opcja 2: zamontowanie przez stół

▲ Dla stołów o grubości:
25-100 mm

KROK 1

Przygotowanie do instalacji monitora

- Upewnij się, że monitor został wyposażony w otwory VESA w rozmiarach 100×100 mm lub 75×75 mm. Jeśli ich nie ma, monitor nie może zostać zamontowany.
- Odkręć dotychczasowy stojak na monitor. Zwróć uwagę, aby nie doszło do zarysowania ekranu.

KROK 3

Przymocowanie monitora do uchwytuy

KROK 2-A

Opcja 1: zacisk

KROK 4

Przymocowanie kabli



OSTRZEŻENIE

Produkt zawiera małe elementy, które mogą po połknięciu powodować uduszenie. Trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci.

- Zanim zaczniesz instalację, uważnie przeczytaj niniejsze informacje. Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z fachowcem.

- Stół albo powierzchnia, na której uchwyt będzie zamontowany, musi utrzymać ciężar monitora i uchwytu. W innym wypadku musi zostać wcześniej wzmocniona.

- Sprawdzaj mocowania co 2 miesiące, aby nie doszło do poluzowania śrub.

Produkt został przeznaczony do umieszczenia na stole. Przed zamontowaniem upewnij się, że powierzchnia utrzyma ciężar uchwytu i monitora. Udźwig uchwytu to 9 kg – przy przeciążeniu może dojść do uszkodzenia urządzenia lub urazu użytkownika.

Uwaga:Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz, użytkowanie na zewnątrz, może prowadzić do uszkodzenia produktu lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Ostrzeżenie: Produkt zawiera elementy wypełnione gazem pod wysokim ciśnieniem, nie wystawiaj ich na działanie ognia i wysokich temperatur. Nie rozkręcaj ich - może to prowadzić do uszkodzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Stojak powinien być przynajmniej raz w tygodniu całkowicie rozciągany, aby zapobiec zużyciu uszczelnienia.

Importer:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beriko.cz