


Stojak na monitor

LiFTOR LT-AR-L01

Instrukcja obsługi

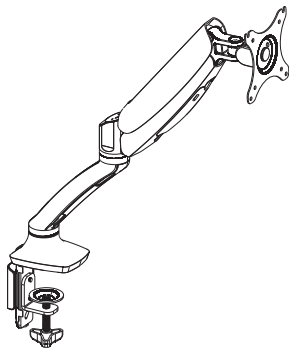

M4 x 12 mm
A (4 szt.)

M5 x 12 mm
B (4 szt.)



M6 x 12 mm
C (3 szt.)

ø6,5 x ø13 x 1,8
D (8 szt.)

Klucz sześciokątny
4x4
E (1 szt.)

Klucz sześciokątny
5x5
F (1 szt.)

1	Oparcie dolne 1	1 szt.	
2	Śruba	1 szt.	1
3	Podkładka	1 szt.	
4	Nakrętka	1 szt.	
5	Oparcie dolne 2	1 szt.	2
6	Śruba zaciskowa	1 szt.	
7	Oslona na kable 1	1 szt.	
8	Opaski zaciskowe	6 szt.	
9	Podkładka antypoślizgowa 1	1 szt.	3
10	Podkładka antypoślizgowa 2	1 szt.	
11	Podkładka antypoślizgowa 3	1 szt.	
12	Oslona na kable 2	1 szt.	
13	Klucz M6	1 szt.	

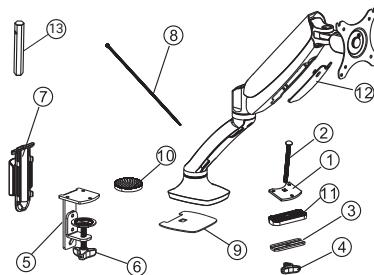


KROK 1

Przygotowanie do instalacji monitora



1. Upewnij się, że monitor został wyposażony w otwory VESA w rozmiarach 100x100mm lub 75x75mm. Jeśli ich nie ma, monitor nie może zostać zamontowany.
2. Odkręć dotychczasowy stojak na monitor. Zwróć uwagę, aby nie doszło do zarysowania ekranu.

100x100 mm lub 75x75 mm

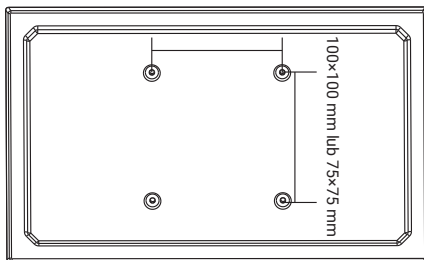

KROK 2-A

Opcja 1: Zacisk

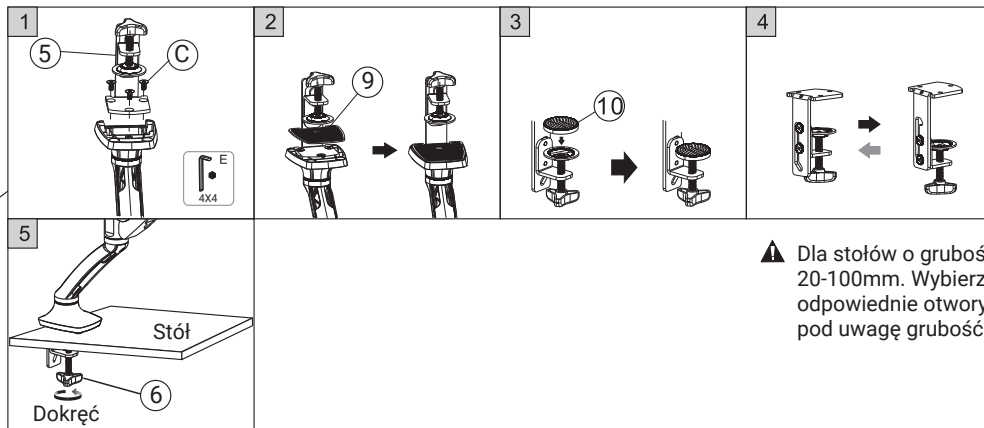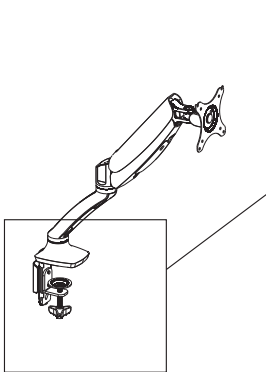


⚠ Dla stołów o grubości: 20-100mm. Wybierz odpowiednie otwory, biorąc pod uwagę grubość stołu.

KROK 2-B


Opcja 2: zamontowanie przez stół

▲ Dla stołów o grubości:
25-90 mm

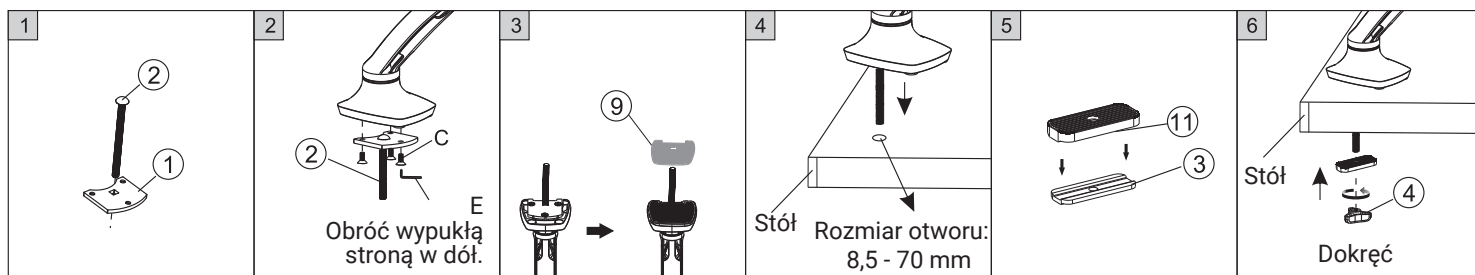


KROK 3

Przymocowanie monitora do uchwyty

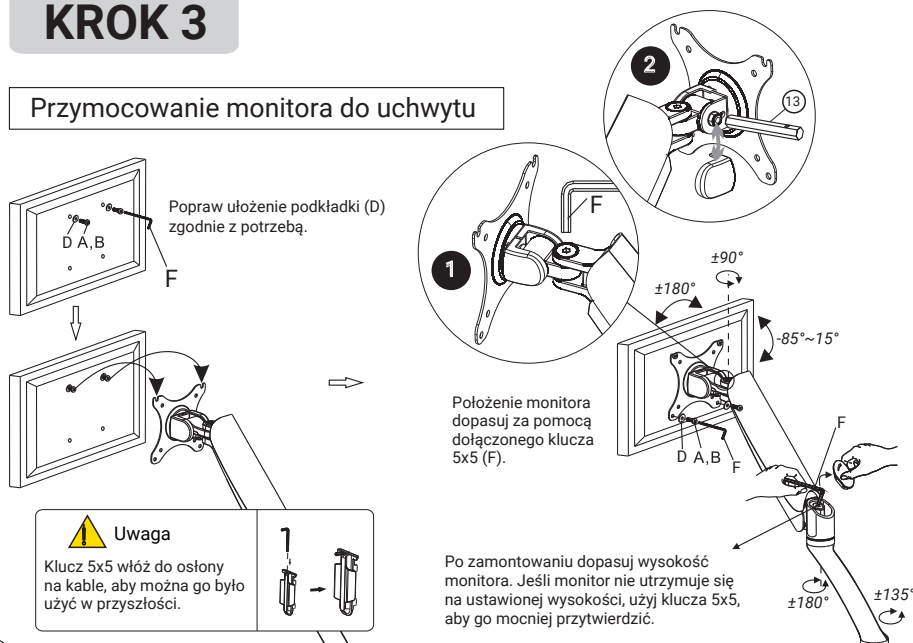

KROK 4

Przymocowanie kabli

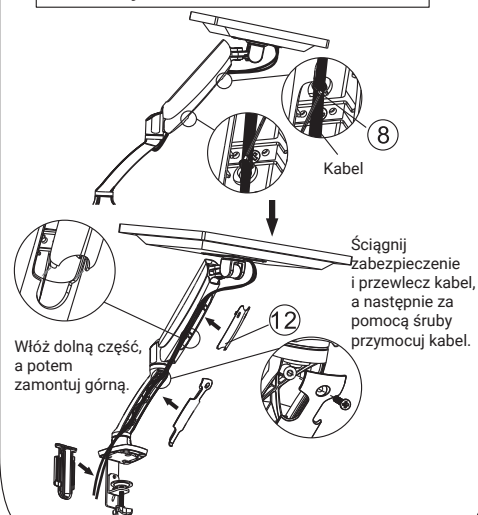

OSTRZEŻENIE

Produkt zawiera małe elementy, które mogą po połknięciu powodować uduszenie. Trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci.

- Zanim zaczniesz instalację, uważnie przeczytaj niniejsze informacje. Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z fachowcem.
- Stół albo powierzchnia, na której uchwyt będzie zamontowany, musi utrzymać ciężar monitora i uchwyty. W innym wypadku musi zostać wcześniej wzmocniona.
- Sprawdzaj mocowania co 2 miesiące, aby nie doszło do poluzowania śrub.

Produkt został przeznaczony do umieszczenia na stole. Przed zamontowaniem upewnij się, że powierzchnia utrzyma ciężar uchwyty i monitora. Udźwig uchwyty to 9 kg – przy przeciążeniu może dojść do uszkodzenia urządzenia lub urazu użytkownika

Uwaga: Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz, użytkowanie na zewnątrz, może prowadzić do uszkodzenia produktu lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Ostrzeżenie: Produkt zawiera elementy wypełnione gazem pod wysokim ciśnieniem, nie wystawiaj ich na działanie ognia i wysokich temperatur. Nie rozkręcaj ich - może to prowadzić do uszkodzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Stojak powinien być przynajmniej raz w tygodniu całkowicie rozciągany, aby zapobiec zużyciu uszczelnienia.

Importer:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beriko.cz