


Elektryczne biurko z regulacją wysokości

Instrukcja montażu i użytkowania

Dziękujemy za uwagę!

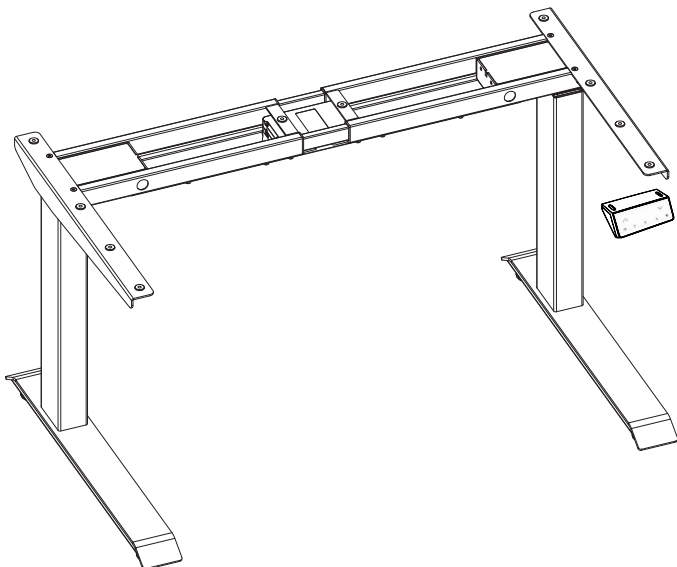

Specyfikacja techniczna

Zakres regulacji wysokości	610 mm – 1 260 mm (bez blatu)
Szerokość podstawy	1 000 mm - 1 800 mm
Prędkość	50 mm/s (bez obciążenia)
Udźwig	Max. 120 kg
Cykl pracy	10%. Maks. 2 minuty włączony, 18 minut wyłączony
	Płynne opuszczanie/podnoszenie
	Regulowane stopki poziomujące
	3 pamięci ustawień
Czujnik jakości powietrza	Jakość powietrza jest wskazywana za pomocą kolorów, patrz tabela nr 1 w sekcji „Używanie pilota”

Ostrzeżenia / informacje



Upewnij się, że w drodze biurka nie ma żadnych przeszkód.
Upewnij się, że blat biurka nie dotyka ściany.
Upewnij się, że wszystkie kable są wystarczająco długie, aby mogły dostosować się do zmiany wysokości biurka.

⚠ OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia
Podczas podnoszenia lub opuszczania biurka trzymaj ręce i palce z dala od części ruchomych, aby uniknąć obrażeń.

Trzymaj dzieci z dala od elektrycznych biurek regulowanych wysokościowo, jednostek sterujących i pilota. Istnieje ryzyko urazu lub porażenia prądem.

Wszystkie części elektryczne trzymaj z dala od płynów.

Nie siadaj ani nie wchodź na ramę biurka.
Pod ramą biurka nie wchodź ani się nie kładź.

Nie umieszczaj pod biurkiem żadnych przedmiotów wyższych niż 50 centymetrów.

Nie otwieraj żadnego z elementów biurka – kolumny, skrzynki sterującej ani pilota.
Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Produkt ten został zaprojektowany z cyklem pracy 10% (2 minuty włączony, 18 minut wyłączony).

Użytkowanie / odpowiedzialność

To elektrycznie regulowane biurko jest wyposażone w silniki elektryczne i przeznaczone wyłącznie do użytku w suchym środowisku pracy.

Wysokość biurka jest regulowana, dzięki czemu można ją ustawić na ergonomicznie najbardziej odpowiednią wysokość.


Każde inne użycie odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

Producent w żadnym wypadku nie uznaje roszczeń gwarancyjnych ani odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub manipulacją z ramą biurka.

Części

Nr	Rysunek	Specyfikacja	Liczba sztuk
A		M6*10	20
B		M6*16	8
C		M6*40	4
D		M5*16	8
E		M4*16 (pilot)	2
F		Klucz imbusowy 5 x 5 mm Klucz imbusowy krzyżowy 4 x 4 mm	1


Nr	Element	Szt.	Nr	Element	Szt.	Nr	Element	Szt.
①	Noga	2	②	Kolumna podnosząca	2	③	Listwa do prowadzenia kabli	1
Nr	Element	Szt.	Nr	Element	Szt.	Nr	Element	Szt.
④	Belka (skrzynka sterująca)	1	⑤	Konsola boczna	2	⑥	Pilot	1
Nr	Element	Szt.	Nr	Element	Szt.	Nr	Element	Szt.
⑦	Wtyczka zasilająca	1	⑧		4	⑨		1

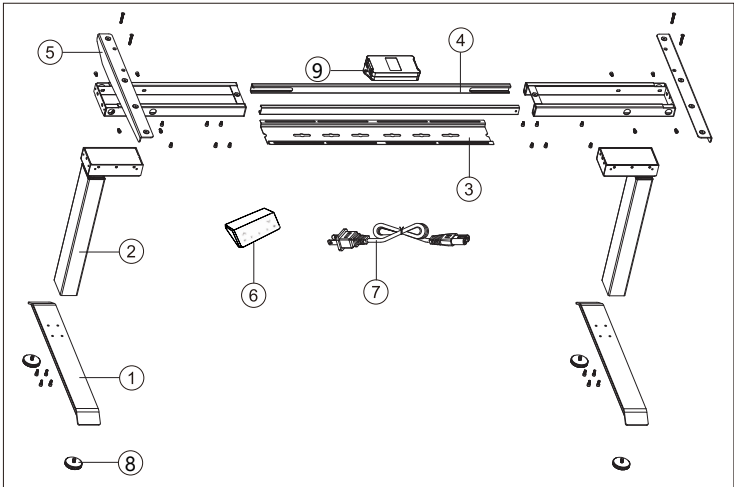

Ważne:
Dokładnie przeczytaj tę instrukcję obsługi i w przypadku sprzedaży biurka przekaz ją nowemu nabywcy.

Instrukcja montażu

1.

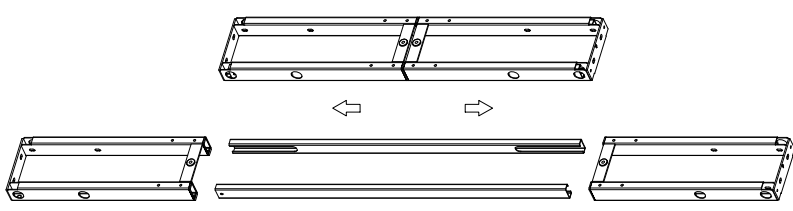

Rozłóż wszystkie części i narzędzia, aby upewnić się, że masz wszystkie elementy wymienione na poprzedniej stronie. Całkowicie rozdziel belkę poprzeczną. W środku znajdziesz środkową listwę belki poprzecznej.

2.

A x8

C x4

F 3x5

F 4x4

Montaż kolumn podnoszących

1

Włóż jedną z kolumn podnoszących do końca belki poprzecznej. Za pomocą klucza imbusowego 5 x 5 mm wkręć 4 szt. śrub M6*10 w otwory zgodnie z rysunkiem.

2


Za pomocą klucza imbusowego 4 x 4 mm przymocuj konsolę boczną (5) do końca belki, a następnie wkręć 2 szt. śrub M6*40.

!

Nie dokręcaj śrub do końca.


Gdy wszystkie cztery śruby są na swoim miejscu, dokręć je całkowicie.

Powtórz kroki 2–3 dla pozostałej kolumny podnoszącej, końca belki i konsol bocznych.

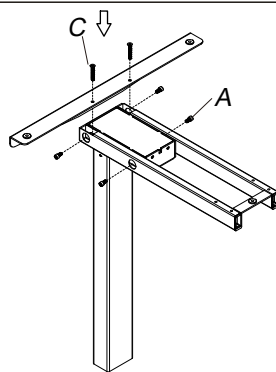

3.

Montaż środkowej listwy belki

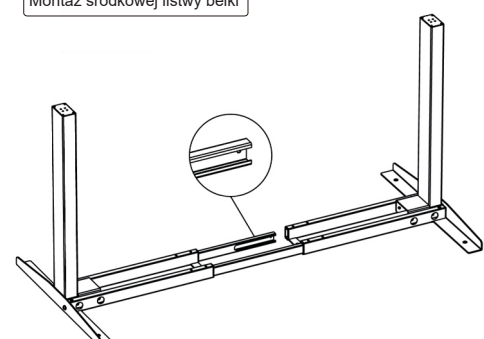

Wsun dwie środkowe listwy belki do obu końców belki.

!

Rowki w środkowej listwie są skierowane do środka.

strona 4

Instrukcja montażu

4.


Montaż blatu i nóg

D x6

B x8

1

Za pomocą 8 szt. śrub M6*16 mm przymocuj nogi do dolnej części każdej kolumny podnoszącej.

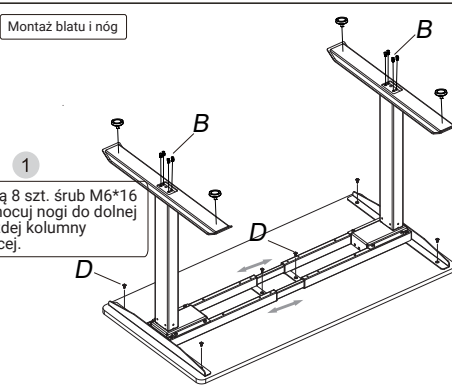


Możesz użyć dwóch śrub do drewna M5*16 (D), za pomocą których przymocowana jest u góry skrzynka sterująca (9), lub po prostu umieścić ją w środku belki, jak pokazano na rysunku, a na belkę można nałożyć osłonę listwy do prowadzenia kabli.

Za pomocą dwóch (2) śrub do drewna M4*16 (E) przymocuj pilota (6).

2

Ustaw

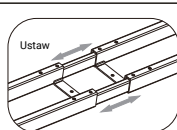

• Rozstaw belki nośnej można dostosować w zależności od aktualnego zastosowania.

• Następnie za pomocą sześciu (6) śrub do drewna M5*16 przymocuj ramę do górnej części.


5.

Montaż pilota i skrzynki sterującej

D x2

E x2

Możesz użyć dwóch śrub do drewna M5*16 (D), za pomocą których przymocowana jest u góry skrzynka sterująca (9), lub po prostu umieścić ją w środku belki, jak pokazano na rysunku, a na belkę można nałożyć osłonę listwy do prowadzenia kabli.

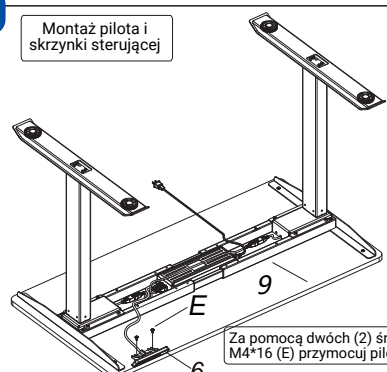

Port dla kabla podłączonego do kolumny podnoszącej.

Port zasilania

Port pilota

Port kabla podłączonego do kolumny podnoszącej

HS

M2 DC

Za pomocą dwóch (2) śrub do drewna M4*16 (E) przymocuj pilota (6).


6.

Montaż listwy do prowadzenia kabli

A 8 lub x12

F 5x5

Metoda1

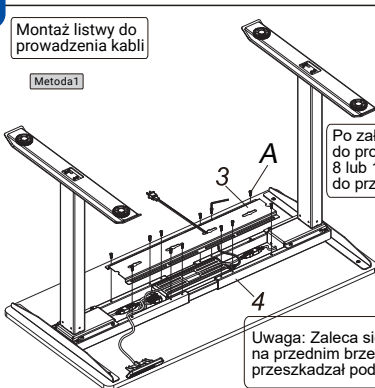

Po założeniu osłony listwy do prowadzenia kabli użyj 8 lub 12 szt. śrub M6*10 (A) do przymocowania jej do belki.

Uwaga: Zaleca się umieszczenie pilota na przednim brzegu blatu, aby nie przeszkadzał podczas siedzenia.

1

A x8

2

A x12

3

3

4


4

lub

strona 5


Instrukcja montażu

7.

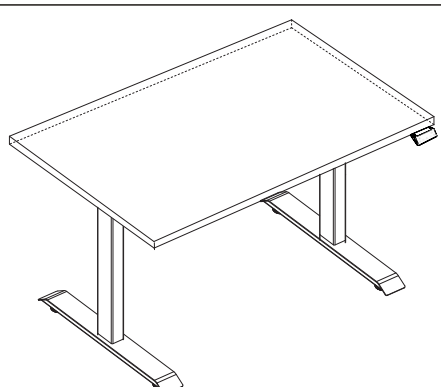

Obróć zmontowane biurko prawą stroną do góry. Do obrócenia biurka potrzebne są co najmniej dwie osoby, które obrócą biurko prawą stroną do góry (ale bez blatu). Następnie należy ustawić wstępnie zamontowane kołki poziomujące na nogach.

Używanie pilota

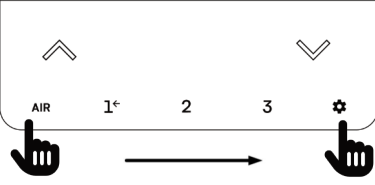

AIR 1° 2 3

Odblokowanie pilota

Odblokuj pilota, przesuwając palcem po dolnej części pilota od lewej do prawej. Pilot po pewnym czasie, który można ustawić w ustawieniach, automatycznie się zablokuje. Przed każdą operacją należy odblokować pilota.

Wskaźnik LED AIR umieszczony po lewej stronie pilota wskazuje jakość powietrza w pomieszczeniu. Poszczególne poziomy jakości powietrza są pokazane w tabeli poniżej. Przy każdym włączeniu pilota wskaźnik będzie migał, dopóki nie zostanie skalibrowany. Przy pierwszym włączeniu proces ten może potrwać nawet kilka godzin. Świecenie wskaźnika LED AIR można wyłączyć w ustawieniach w sekcji „Jakość powietrza”.

Tabela nr 1

Kolor wskaźnika LED	Jakość powietrza
Zielony	Bardzo dobrze
Żółty	Nieco pogorszone
Pomarańczowy	Umiarkowanie pogorszone
Czerwony	Złe

Ustawianie i zapamiętywanie wysokości biurka

Do zapamiętania wysokości dostępne są trzy pozycje. Najpierw odblokuj pilota. Następnie ustaw biurko na żądaną wysokość, a następnie naciśnij i wybierz jedną z cyfr 1, 2 lub 3, w zależności od tego, pod którą cyfrą chcesz zapisać daną wysokość biurka. Po zapisaniu pojawi się potwierdzenie wybranej pozycji.

strona 6

strona 7

Sterowanie ustawieniami podstawowymi

Najpierw odblokuj pilota. Przytrzymaj przycisk  przez około trzy sekundy, aby wejść do ustawień podstawowych. 1* służy w ustawieniach jako przycisk wstecz.  służy jako przycisk „potwierdź”.

	Powiadomienie	W tej sekcji można ustawić interwał przypomnienia o długim siedzeniu/ staniu. Sekcja „Powiadomienia” zawiera trzy podustawienia: Interwał, Powtarzanie i Funkcja.
	Interwał	Dostępne są powiadomienia co 30 minut, 45 minut lub 60 minut.
	Powtarzanie	Powiadomienie można ustawić jako jednorazowe lub cykliczne.
	Funkcja	Możesz również wybrać metodę powiadomienia, która może być dźwiękowa (piknięcie) lub powiadomienie poprzez ruch biurka w górę i w dół o około 2 cm.
	Limit Wysokości	Najpierw ustaw żadaną wysokość biurka. Następnie w ustawieniach podstawowych przejdź za pomocą strzałki do sekcji „Limit wysokości”. W tej części potwierdzasz maksymalną i minimalną wysokość biurka, do której można je opuszczać lub podnosić. Ustawioną wysokość zatwierdź przyciskiem  . Wykonanie tego ustawienia jest zalecane ze względów bezpieczeństwa i w celu zapobiegania niezamierzonemu uszkodzeniu przedmiotów.
	Jednostki	Tutaj ustawisz jednostki wysokości. Dostępny jest podgląd wysokości w cm lub calach.
	Żyroskop	Ustawienie ogólnej czułości biurka. Dla czułości biurka można wybrać wartość od 1 do 9, przy czym liczba jeden oznacza najniższą czułość, a liczba dziewięć najwyższą. Czułość można również całkowicie wyłączyć. Po wyłączeniu funkcja antykolizyjna w górę i w dół nie będzie działać.
	Góra	Ustawienie czułości funkcji antykolizyjnej podczas podnoszenia biurka.
	Dół	Ustawienie czułości funkcji antykolizyjnej podczas opuszczania biurka.

Sterowanie zaawansowanymi ustawieniami

	Ustawienia	Najpierw odblokuj pilota. Przytrzymaj przycisk  przez około trzy sekundy, aby wejść do ustawień podstawowych. Za pomocą strzałek wybierz „Ustawienia”, aby wejść do ustawień zaawansowanych. 1* służy w ustawieniach jako przycisk wstecz.  służy jako przycisk „potwierdź”.
	Hasło	Aby wejść do ustawień zaawansowanych, należy wprowadzić hasło; naciśnij czterokrotnie cyfrę 3 .
	Pozycja bazowa	Służy do regulacji wyświetlanej wysokości biurka, która jest fabrycznie ustawiona na 65 cm (bez blatu). Jeżeli wysokość blatu wynosi 2 cm, dodajemy do wyświetlanej wartości 2 cm. Na wyświetlaczu pojawi się wartość 67, co odpowiada wysokości nóg i blatu biurka.
	Wczytaj pozycje	Ustawienie sposobu podnoszenia/opuszczania biurka do zapisanej pozycji. Dostępne jest długie lub krótkie naciśnięcie danego przycisku (1, 2 lub 3). W przypadku długiego naciśnięcia przycisk należy przytrzymać, aż biurko osiągnie żadaną wysokość.
	Ochrona przed przegrzaniem	Ustawienie funkcji ochrony przed przegrzaniem biurka. Zaleca się, aby funkcja była zawsze włączona, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika. Jeśli jednostka się przegrzeje, odczekaj co najmniej 18 minut przed ponownym użyciem biurka.
	Wyświetlacz	Ustawienie czasu bezczynności, po którym wyświetlacz wyłącza się automatycznie.
	Jakość powietrza	Możliwość wyłączenia/włączenia wskaźnika LED jakości powietrza.
	Testowanie	Ustawienie interwału do przetestowania funkcji podnoszenia i opuszczania biurka. Funkcję tę można wyłączyć lub wybrać jedną z wstępnie ustawionych wartości w zakresie od 2 do 10 minut. Jest przydatna na przykład do celów serwisowych lub prezentacji produktu.
	Przywróć wszystko	Przywracanie ustawień fabrycznych.
	Język	Ustawienie języka pilota. Dostępne języki to: czeski, angielski, słowacki, rumuński, węgierski i niemiecki. Domyślnym językiem sterowania jest angielski.

Usuwanie problemów

Ochrona i ostrzeżenia

A. Ochrona przed zablokowaniem: gdy na wyświetlaczu pojawi się „E02”, w przypadku wibracji, uderzenia lub pochylenia blatu uruchomi się ostrzeżenie, które zostanie automatycznie anulowane po ustąpieniu wstrząsów; lub możesz anulować ostrzeżenie w trakcie wstrząsu, naciskając dowolny przycisk. Sprawdź i upewnij się, że biurko nie będzie używane przy dużej amplitudzie wibracji, przeszkodach lub pochyleniu, a następnie spróbuj je ponownie uruchomić. Ochrona przed przegrzaniem: gdy pojawi się „Hot”, funkcja ta może zostać uruchomiona po długim czasie użytkowania; należy odczekać co najmniej 18 minut przed ponownym użyciem biurka.

B.Ochrona przed awarią silnika: gdy pojawi się „E10”, sprawdź i upewnij się, że silnik i jednostka sterująca są prawidłowo połączone, następnie wyłącz i ponownie włącz biurko lub naciśnij przycisk reset, aby wyczyścić pamięć biurka.

C. Ochrona przed przeciążeniem: gdy pojawi się „E20”, usuń niektóre przedmioty z blatu, jeśli problem wystąpi podczas podnoszenia biurka; jeśli błąd pojawi się podczas opuszczania, wyłącz biurko i włącz ponownie lub naciśnij reset, aby wyczyścić pamięć biurka.

D. Ochrona przed niskim napięciem: gdy na wyświetlaczu pojawi się „E31“, oznacza to, że napięcie zasilania jest niższe od granicznej wartości; w takim przypadku należy wyłączyć i ponownie włączyć biurko.

E.Ochrona przed przepięciem: gdy na wyświetlaczu pojawi się „E32“, oznacza to, że napięcie zasilania jest wyższe niż graniczna wartość; należy wyłączyć i ponownie włączyć biurko. W przeciwnym razie błąd może zostać automatycznie usunięty, gdy napięcie spadnie do ustawionej wartości.

F. Ochrona przed niesynchronicznym ruchem:

① Gdy na wyświetlaczu pojawi się „E60”, sprawdź i upewnij się, że silniki każdego kanału są identyczne, a ich połączenie z jednostką sterującą jest niezawodne, następnie naciśnij reset, aby wyczyścić pamięć.

Uwaga:

① Tylko system wielosilnikowy posiada ochronę przed przerwaniem pracy.



Ostrzeżenie

1. Zasilanie: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz
2. Środowisko pracy: 0–40 °C
3. Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę sieciową. Podczas czyszczenia przetrzyj kurz na powierzchni biurka lekko wilgotną ściereczką, uważając, aby krople nie dostały się do wnętrza biurka i nie poluzowały złączy.
4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., dlatego należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w danym kraju, a nie jako zwykłe odpady domowe.
5. Przed użyciem dokładnie sprawdź, czy biurko jest prawidłowo i całkowicie zmontowane.
6. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami programowymi produktu.
7. Dzieciom zabrania się zabawy produktem z powodu nieprzewidywalnego zachowania podczas zabawy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki niewłaściwego użycia.
8. Niewielki hałas spowodowany zeberkowym paskiem klinowym lub systemem hamulcowym wynikający z konstrukcji nie wpływa na działanie urządzenia.
9. Zabrania się czyszczenia materiałami korozyjnymi lub ściernymi. Upewnij się, że użyty środek czyszczący nie zanieczyszcza środowiska.
10. Produkt mogą używać dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, osoby niedoświadczone lub nieznające zasad bezpieczeństwa, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu produktu i rozumieją związane z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno bawić się produktem.
11. Czyszczenia i czynności konserwacyjne nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
12. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć ryzyka.
13. Upewnij się, że w Twoim otoczeniu pracy nie ma źródeł zagrożeń, np. nie pozostawiaj narzędzi wokół biurka. Z materiałami opakowaniowymi postępuj ostrożnie, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, np. plastikowa torba może stanowić ryzyko uduszenia dla dzieci.
14. Zachowaj oryginalne opakowanie produktu na wypadek przyszłego transportu.

Utylizacja odpadów



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu środowiska lub zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanej utylizacji, należy go odpowiedzialnie poddać recyklingowi i wspierać w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów. W celu zwrotu używanego urządzenia skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć produkt do ekologicznie bezpiecznego recyklingu.

Importer:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicími 931/2, 301 00 Pilzno
www.liftor.pl