
POLSKI

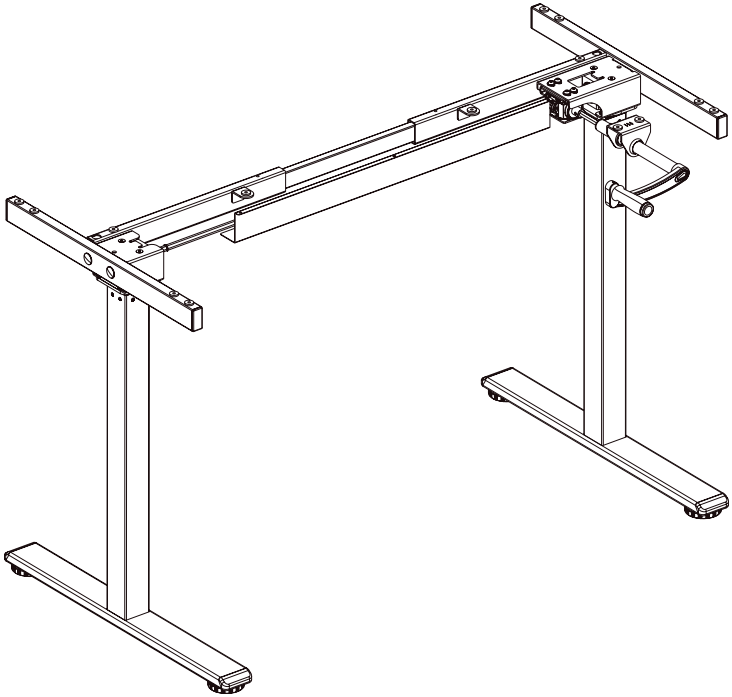

Liftor

Biurko z regulacją wysokości LIFTOR Entry

Instrukcja montażu

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapoznać się ze wszystkimi zawartymi w niej wskazówkami. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać także w przyszłości. W przypadku przekazania lub sprzedaży produktu osobie trzeciej należy przekazać jej również niniejszą instrukcję.

1. Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci nie mogą bawić się produktem.
3. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji produktu.

   OSTRZEŻENIE

   Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych.

   OSTRZEŻENIE

   Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia. Podczas regulacji wysokości za pomocą korby należy trzymać dłonie i palce z dala od ruchomych części.
4. Opakowanie zawiera małe części, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie. Należy je przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
5. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń w suchym otoczeniu. Nie używać go na zewnątrz. Używanie na zewnątrz może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.
6. Produkt należy użytkować w temperaturze otoczenia od 0 do 40 °C.
7. Produkt służy do regulacji wysokości blatu biurka i jest dostarczany jako kompletny produkt składający się z kilku

części. Nie używać produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony. Nie używać produktu do celów komercyjnych ani laboratoryjnych.
8. Zabrania się przerabiania produktu w celu innego sposobu użytkowania.
9. Produkt należy używać wyłącznie z częściami dostarczonymi w ramach kompletnego produktu.
10. Nie narażać produktu na kapiącą lub pryskającą wodę. Nie stawiać na produkcie wazonów ani innych naczyń napełnionych wodą.
11. Nie narażać produktu na promieniowanie cieplne (np. z grzejników), bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani otwarty ogień. Nie umieszczać na produkcie źródeł ciepła ani otwartego ognia, np. świec.
12. Nie używać produktu w otoczeniu o wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu. Nie używać go w miejscach, w których stosuje się lub przechowuje substancje wybuchowe lub łatwopalne.
13. Przed montażem należy przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że wszystkie wskazówki są zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek etapu montażu należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.
14. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on prawidłowo zmontowany, a śruby są dokręcone.
15. Co dwa miesiące należy sprawdzić wszystkie połączenia i upewnić się, że śruby się nie poluzowały.
16. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu produktu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Dzieci poniżej 8 lat nie powinny mieć dostępu do produktu.
17. Nie przeciążać blatu biurka. Maksymalne obciążenie biurka wynosi 70 kg.
18. Wokół produktu należy zapewnić wolną przestrzeń, aby podczas ruchu blat nie uderzał w otaczające przedmioty. Blat biurka nie może dotykać ściany.
19. Pod biurkiem nie umieszczać przedmiotów wyższych niż 50 cm.
20. Nie siadać ani nie stawać na stelażu biurka. Nie wchodzić ani nie kłaść się pod stelażem biurka.
21. Do czyszczenia używać wyłącznie czystej i suchej ściereczki.

Blat biurka należy czyścić zgodnie z zaleceniami jego producenta. Nie używać szorstkich, chemicznych ani zasadowych środków czyszczących, środków powodujących korozję, rozpuszczalników, benzyny itp.


22. Jeśli produkt lub którakolwiek jego część jest uszkodzona, należy skontaktować się z serwisem klienta. Nie rozbierać produktu ani nie podejmować prób jego naprawy. Nie otwierać kolumn podnoszących. Nie zawierają one części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić.
23. Nie wkładać żadnych ciał obcych do otworów produktu.
24. Zalecamy zachowanie materiału opakowaniowego co najmniej przez okres ustawowej gwarancji na wypadek konieczności transportu. Następnie materiał opakowaniowy należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Plastikowe torebki należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, grozi to uduszeniem.


Wyłączenie odpowiedzialności






Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za straty, obrażenia ani szkody materialne powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem, nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji lub innego działania, które nie zostało zatwierdzone przez producenta lub importera.

Zawartość opakowania


Elementy biurka

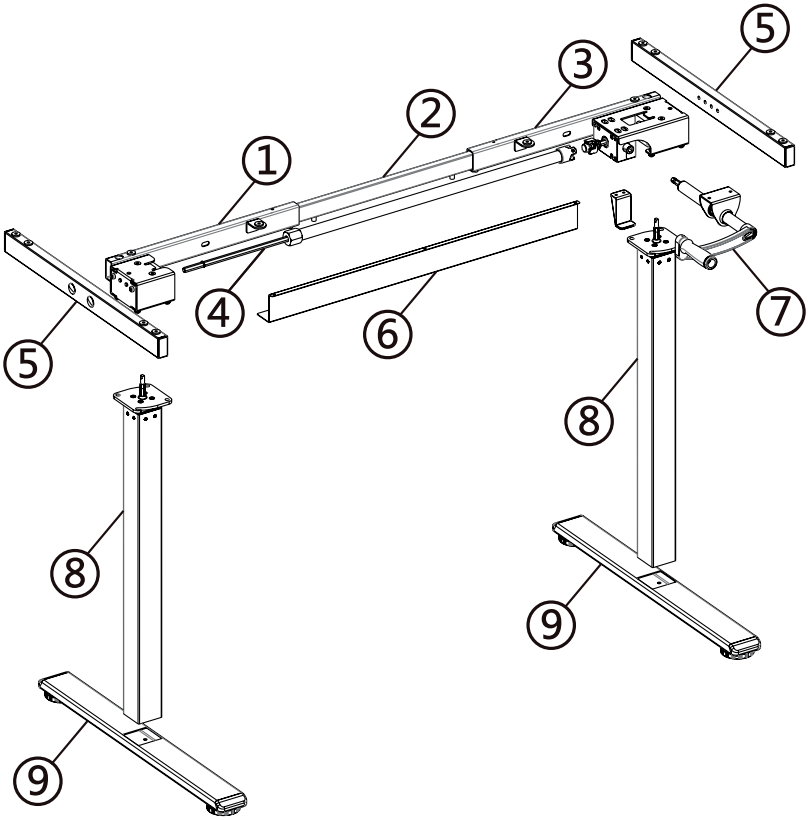


Nr	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
1		Belka poprzeczna lewa	1
2		Listwa środkowa belki	1

Nr	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
3		Belka poprzeczna prawa	1
4		Wałek napędowy	1
5		Wspornik boczny	2
6		Osłona	1
7		Korba	1
8		Kolumna podnosząca	2
9		Podstawa	2

Elementy złączne i akcesoria

Nr	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
A		Zaślepka śruby	4
B		Wkręt samogwintujący ST4,2×16	2
C		Wkręt samogwintujący ST4,2×13	7
D		Śruba M6×12 z łbem półokrągłym	4

Nr	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
E		Śruba M6×12 z łbem walcowym	4
F		Śruba M6×16	8
G		Wkręt samogwintujący ST4,2×55	10
H		Uchwyt korby	1
I		Klucz imbusowy 4 mm	1
J		Klucz imbusowy 5 mm z końcówką krzyżakową	1
K		Klucz imbusowy 2,5 mm	1
L		Klucz płaski	1

Montaż biurka


Rozłożyć wszystkie części i narzędzia i upewnić się, że dostępne są wszystkie części wymienione w rozdziale „Zawartość opakowania". Sprawdzić, czy żadnej części nie brakuje i czy żadna nie jest uszkodzona. Jeśli brakuje którejś części lub jest ona uszkodzona, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Biurko należy montować na miękkim podłożu, np. na kartonie z oryginalnego opakowania, aby nie uszkodzić części, blatu ani podłogi. Biurko należy montować w pozycji odwróconej: położyć blat spodem do góry i stopniowo przymocować do niego stelaż.


WSKAZÓWKA

Aby przyspieszyć montaż, można użyć wkrętarki akumulatorowej.


Łączenie belek poprzecznych i wałka napędowego

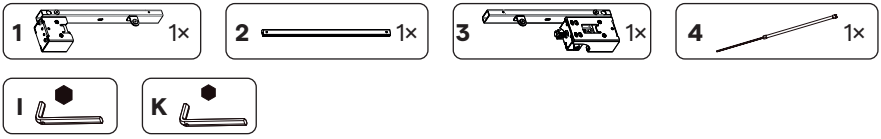


Kluczem imbusowym poluzować śruby na końcach lewej belki poprzecznej ① i prawej belki poprzecznej ③. Wsunąć listwę środkową belki ② z obu stron do belek poprzecznych tak, aby etykiety na listwie były całkowicie zakryte.

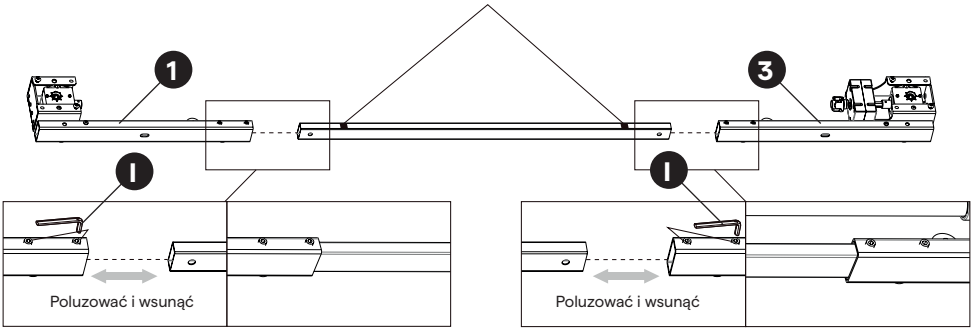

Poluzować nakrętkę na wałku napędowym ④. Koniec wałka napędowego wsunąć do przekładni lewej belki. Sprzęgło na drugim końcu nasadzić na przekładnię prawej belki i dokręcić kluczem imbusowym **K**.

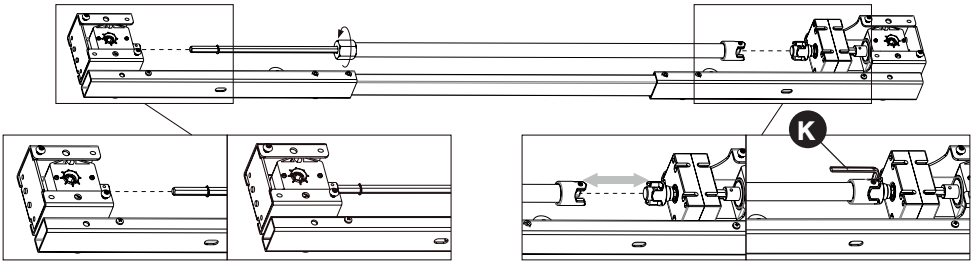


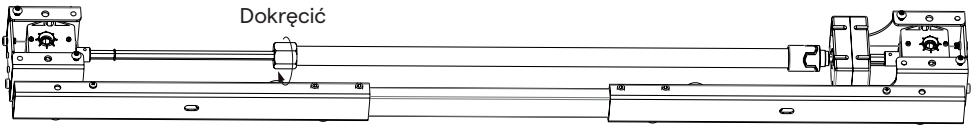

WSKAZÓWKA


Na razie nie dokręcać śrub belek poprzecznych. Należy je dokręcić dopiero po przymocowaniu stelaża do blatu.

Montaż wsporników bocznych

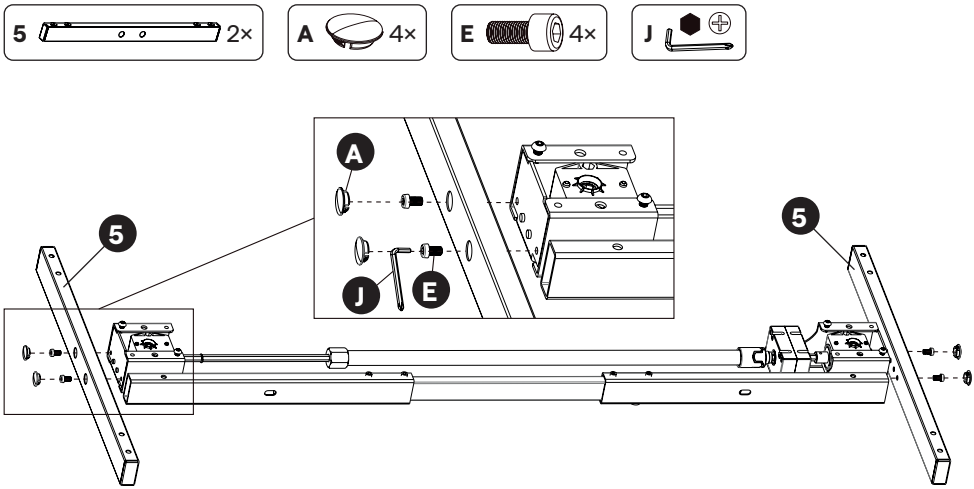

Mocowanie stelaża do blatu




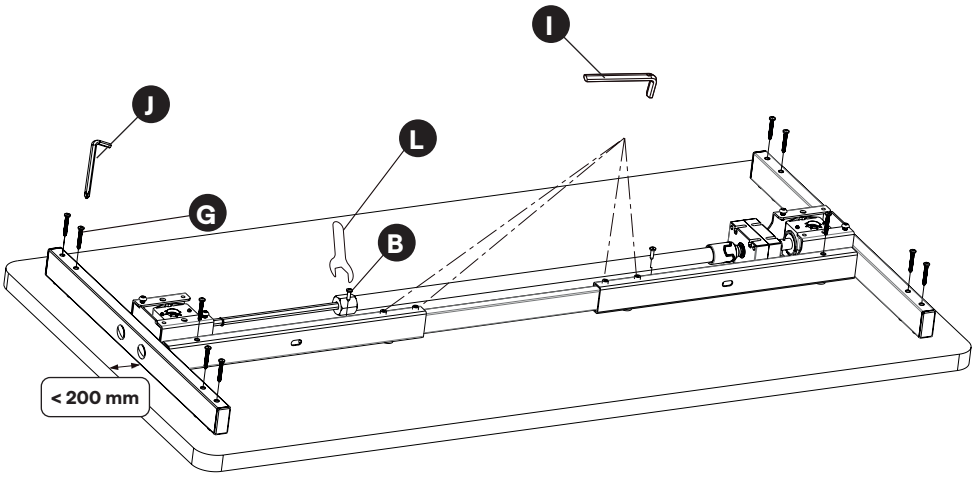

Położyć blat spodem do góry na miękkim podłożu. Zespół belki poprzecznej ze wspornikami bocznymi położyć na blacie. Podczas dokręcania pilnować, aby oba wsporniki boczne pozostały do siebie równoległe.


Montaż osłony



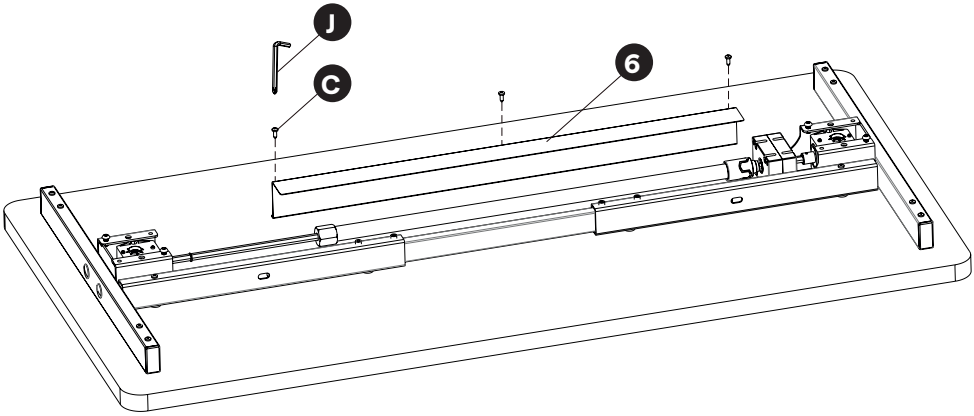


Montaż kolumn podnoszących



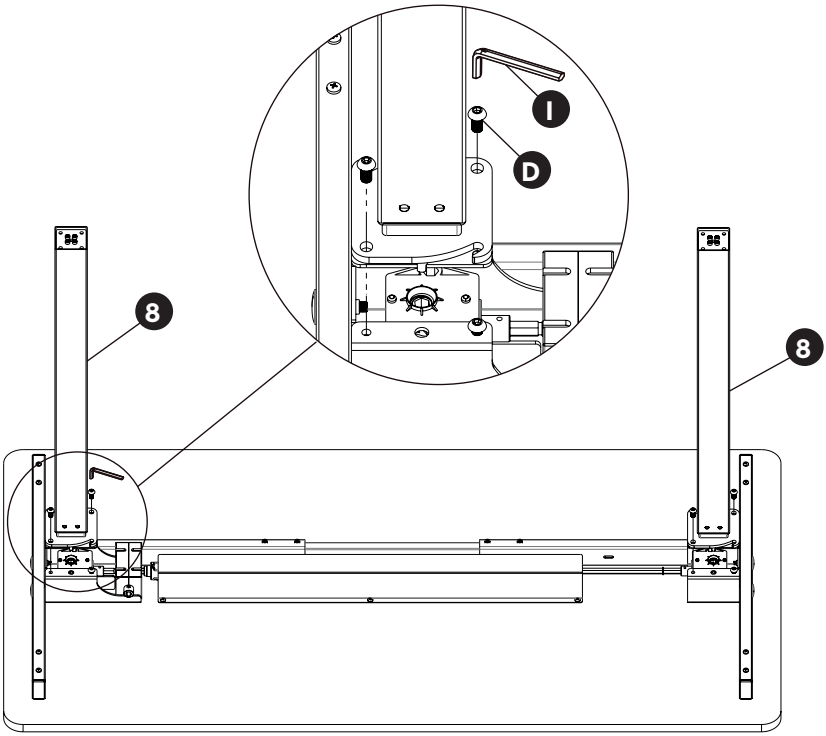


Kolumnę nasadzać w położeniu pokazanym na rysunku. Po całkowitym wsunięciu obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do położenia końcowego.

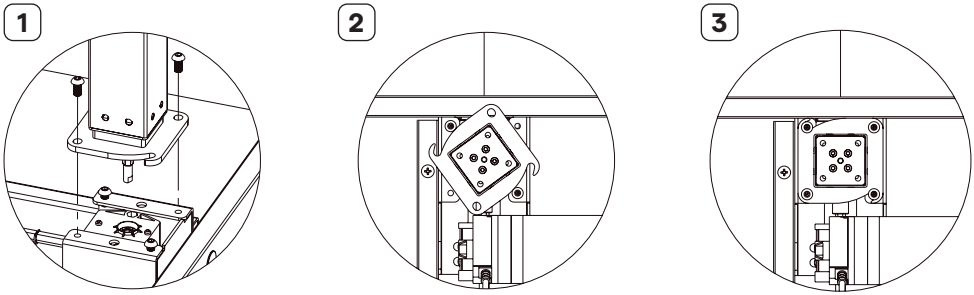


Montaż podstaw



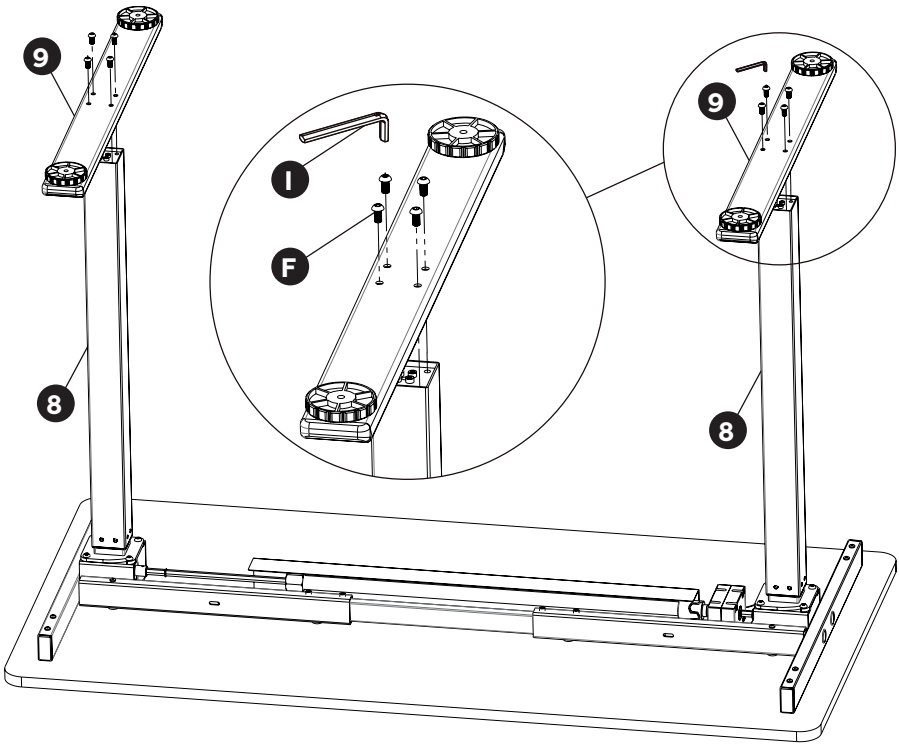

Montaż korby

7 1× C 4× H 1× J K

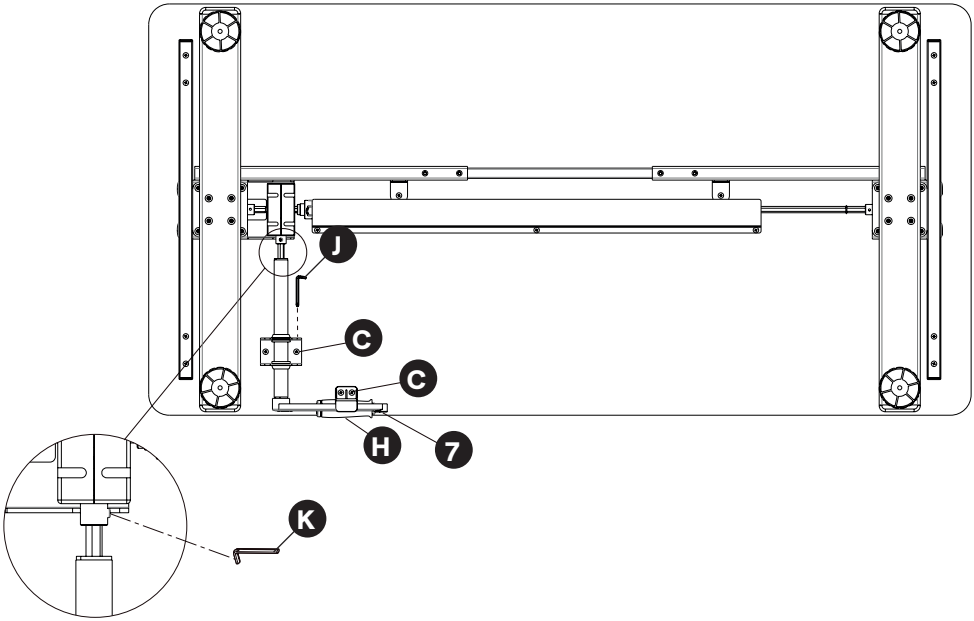


Wał korby ⑦ nasadzić na przekładnię prawej belki poprzecznej i dokręcić połączenie kluczem imbusowym **K**. Tuleję korby przykręcić do blatu śrubami **C**. Uchwyt korby **H** przykręcić do blatu śrubami **C**. Śruby dokręcić końcówką krzyżakową klucza **J**.

OSTRZEŻENIE

Korbę zamontować prostopadle do belki poprzecznej, jak pokazano na rysunku.

Pozycja robocza biurka

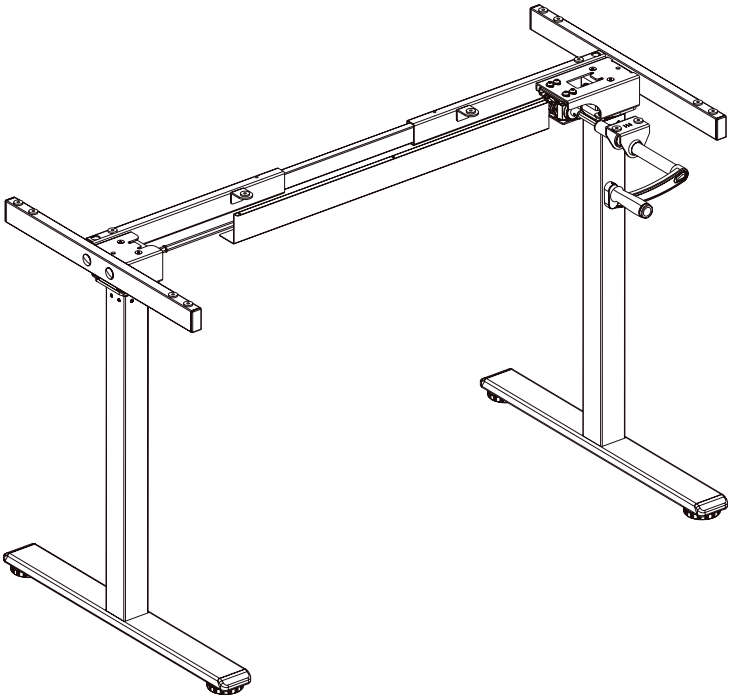

Zmontowane biurko obrócić do pozycji roboczej, czyli blatem do góry. Do obrócenia biurka potrzebne są co najmniej dwie osoby. Biurko należy zawsze chwytać za ramę stelaża, nigdy za blat. Wypoziomować biurko za pomocą stopek poziomujących na podstawach ⑨, wkręcając je lub wykręcając.

Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone. Upewnić się, że na drodze ruchu blatu nie ma żadnych przeszkód i że blat nie dotyka ścian.

Wysokość blatu reguluje się obracając korbę ⑦.