



Zawieś monitor na płycie
w kierunku od góry do dołu
i upewnij się, że stabilnie się
trzyma

KROK 5

Dopasuj położenie monitora

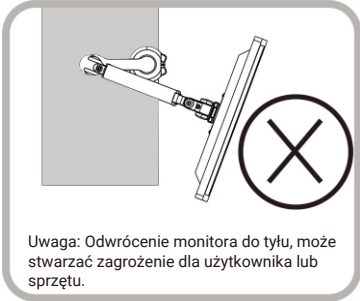


Uwaga: Odwrócenie monitora do tyłu, może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub sprzętu.

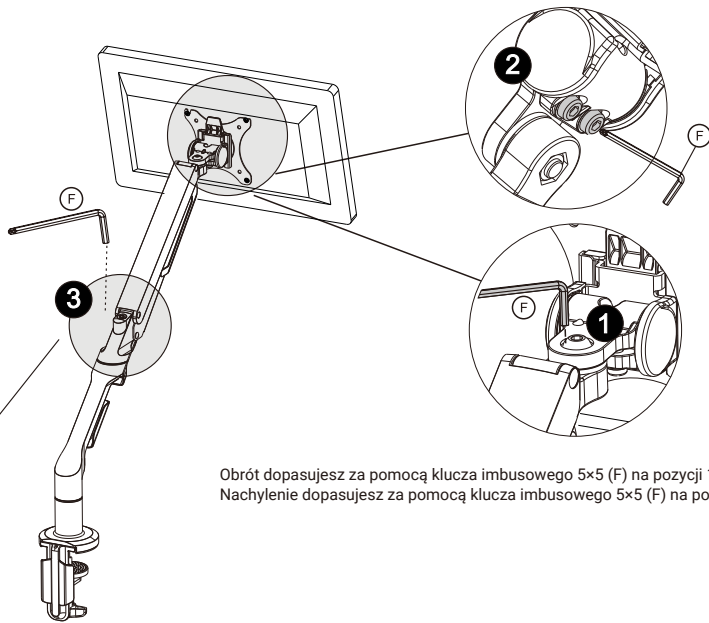


Przekręć śrubę w kierunku „-”, kiedy monitor jest na górze i w kierunku „+”, kiedy monitor jest na dole.

Obrót dopasujesz za pomocą klucza imbusowego 5×5 (F) na pozycji 1. Nachylenie dopasujesz za pomocą klucza imbusowego 5×5 (F) na pozycji 2.

Używanie organizera na kable

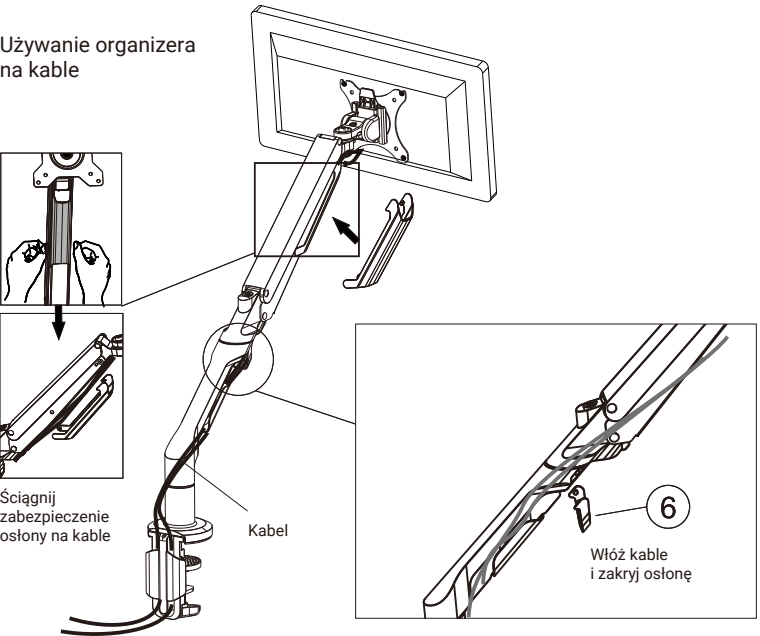

Specyfikacja

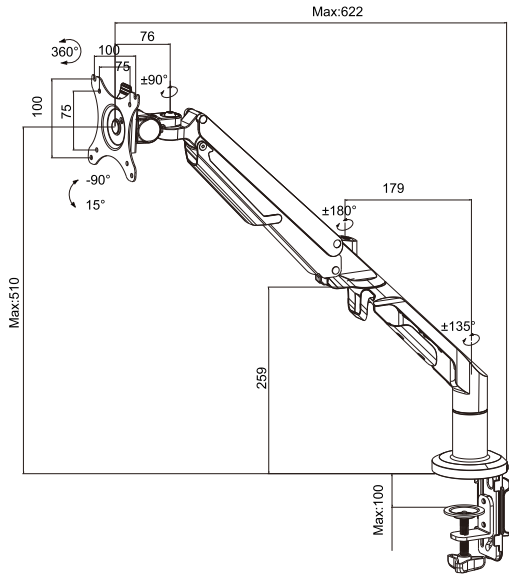

UWAGA

Produkt zawiera małe elementy, które mogą po połknięciu powodować uduszenie. Trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci.

- Zanim zaczniesz instalację, uważnie przeczytaj niniejsze informacje. Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z fachowcem.
- Biurko lub powierzchnia, na której uchwyt będzie zamontowany, musi utrzymać ciężar monitora i uchwytu. W innym wypadku musi zostać wcześniej wzmocniona.
- Należy używać akcesoriów ochronnych oraz odpowiednich narzędzi. Do montażu potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Praca bez środków bezpieczeństwa może powodować uszkodzenie majątku oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
- Sprawdzaj mocowania co 2 miesiące, aby nie doszło do poluzowania śrub.

Produkt został przeznaczony do umieszczenia na stole. Przed zamontowaniem upewnij się, że powierzchnia utrzyma łączny ciężar urządzenia i akcesoriów. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 12 kg, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub urazu użytkownika

Uwaga:Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz, użytkowanie na zewnątrz, może prowadzić do uszkodzenia produktu lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Ostrzeżenie: Produkt zawiera elementy wypełnione gazem pod wysokim ciśnieniem, nie wystawiaj ich na działanie ognia i wysokich temperatur ani ich nie rozkręcaj - może to stanowić zagrożenie dla użytkownika. Zużyte produkty można odesłać do producenta lub oddać odpowiednim służbom. Aby zachować właściwości uszczelniające sprężyny gazowej, zaleca się raz lub kilka razy w miesiącu poruszyć górną częścią ramienia (zawierającą sprężynę).

Importer:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beriko.cz