


POLSKI

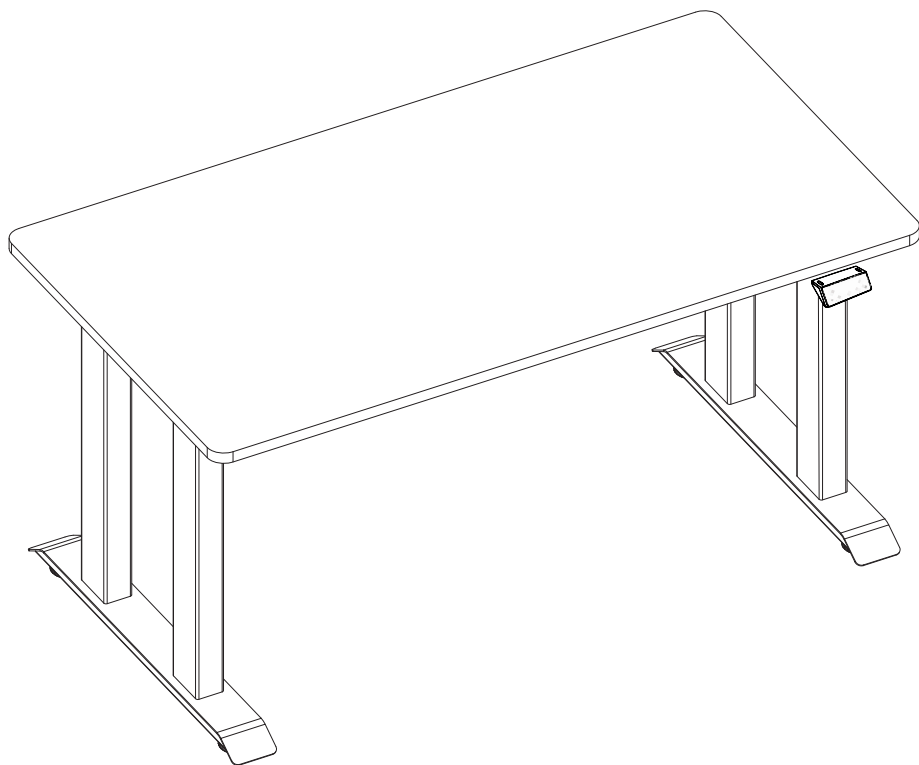

Lifter

Biurko z regulacją wysokości Lifter MEET
Instrukcja montażu

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapoznać się ze wszystkimi zawartymi w niej wskazówkami. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić w przyszłości. W przypadku przekazania lub sprzedaży produktu osobie trzeciej należy przekazać wraz z produktem również niniejszą instrukcję obsługi.

1. Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieciom nie wolno bawić się produktem.
3. Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
4. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia. Zabrania się używania produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, z uszkodzonym okablowaniem, sterownikiem, zasilaczem lub panelem sterowania.
5. Instalacja elektryczna z gniazdkiem, do którego chcesz podłączyć to biurko, musi być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami danego kraju, musi podlegać regularnym przeglądom i musi być zapewnione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub szkód materialnych.

6. Ten produkt nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go na zewnątrz.
7. Ten produkt służy do regulacji wysokości blatu biurka i jest dostarczany jako kompletny produkt składający się z kilku części. Nie używaj tego produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony. Nie używaj produktu do celów komercyjnych ani laboratoryjnych.

8. Zabrania się przebudowy produktu w celu innego sposobu użytkowania.
9. Do zasilania produktu używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza i dostarczonego przewodu zasilającego. Nie używaj żadnych innych komponentów ani nie używaj części tego produktu do zasilania innych produktów. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, poważnych obrażeń ciała, szkód materialnych itp.
10. Używaj produktu wyłącznie z częściami dostarczonymi w ramach kompletnego produktu.
11. Nie narażaj produktu na kapiącą ani rozpryskującą się wodę. Nie stawiaj na produkcie wazonów ani innych naczyń wypełnionych wodą.
12. Nie narażaj produktu na promieniowanie ciepłe (np. z ogrzewania), bezpośrednie światło słoneczne ani otwarty ogień. Nie stawiaj na produkcie źródeł ciepła lub otwartego ognia, np. świec.
13. Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej wilgotności lub zapyleniu. Nie używaj go w miejscu, w którym stosuje się lub przechowuje substancje wybuchowe albo łatwopalne.
14. Przed użyciem produktu upewnij się, że jest prawidłowo zmontowany, śruby i nakrętki są dokręcone, a okablowanie jest prawidłowo podłączone.
15. Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej zasilacza odpowiada napięciu w Twoim gniazdku sieciowym.
16. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego.
17. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu produktu znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe. Dzieciom poniżej 8 roku życia należy uniemożliwić dostęp do produktu.
18. Nie przeciążaj blatu biurka. Zawsze przestrzegaj maksymalnej nośności podanej dla tego typu produktu (300 kg).
19. Zapewnij wokół produktu wolną przestrzeń manipulacyjną, aby podczas ruchu blatu nie dochodziło do kolizji z obcymi przedmiotami.
20. Odłącz produkt od źródła zasilania, jeżeli nie będziesz go używać, jeżeli pozostawiasz go bez nadzoru, a także przed przenoszeniem, czyszczeniem, konserwacją itp.
21. Do czyszczenia używaj wyłącznie czystej i suchej ściereczki. Błat


- biurka czyść zgodnie z instrukcjami producenta blatu.
22. Do czyszczenia nie używaj żadnych szorstkich środków czyszczących, chemicznych ani alkalicznych środków czyszczących, środków powodujących korozję, rozpuszczalników, benzyny itp.
 23. Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj żadnej części produktu w wodzie ani innej cieczy.
 24. Jeżeli produkt lub któraś z jego części jest uszkodzona, zwróć się do serwisu klienta. Nie rozbieraj produktu, nie zwieraj go ani nie próbuj go naprawiać. Nie zawiera części, które użytkownik mógłby naprawić samodzielnie. Zawsze zwracaj się do serwisu klienta.
 25. Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do otworów produktu.
 26. Zalecamy zachowanie materiału opakowaniowego przynajmniej przez okres ustawowej gwarancji na wypadek konieczności transportu. Następnie materiał opakowaniowy należy zutylizować zgodnie z miejscowo obowiązującymi przepisami prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności


Ani producent, ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za straty, obrażenia ciała lub szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem, nieprzestrzegania wskazówek podanych w niniejszej instrukcji lub innego postępowania, które nie zostało zatwierdzone przez producenta lub importera.

Co znajdziesz w opakowaniu

Części biurka

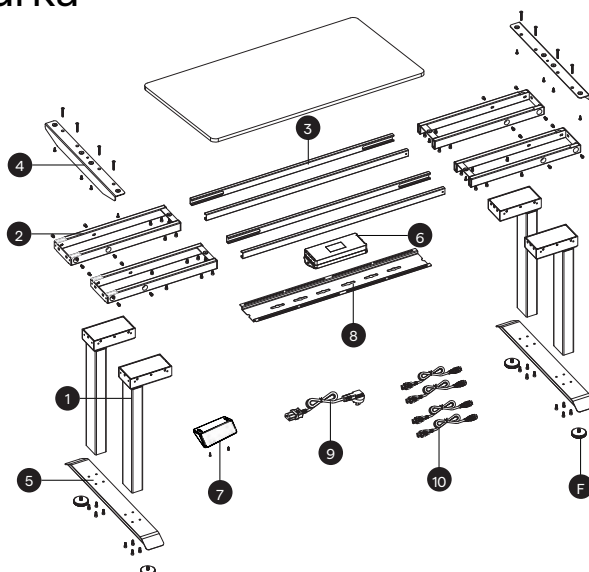

Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
1		Kolumny	4
2		Trawersy	4
3		Listwy środkowe	4
4		Listwy boczne	2
5		Podstawy	2

Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
6		Sterownik	1
7		Panel sterowania	1
8		Uchwyt na kable	1
9		Przewód zasilający	1
10		Przewód zasilający silnika	4

Akcesoria i narzędzia



Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
A		Śruba M6×8	36
B		Śruba M6×16	16
C		Śruba M6×40	8
D		Wkręt samogwintujący M5×16	14
E		Śruba M4×20	2
F		Stopki poziomujące	4
G		Klucz imbusowy 5×5 mm	1
H		Klucz imbusowy (z krzyżakiem) 4×4	1

Montaż biurka


WSKAZÓWKA

Aby szybciej zmontować biurko, możesz użyć wkrętarci akumulatorowej.

Rozsuniecie trawersów




Wyjmij dwa trawersy i cztery kolumny. Rozsuń trawersy tak, aby widoczne były otwory na śruby.

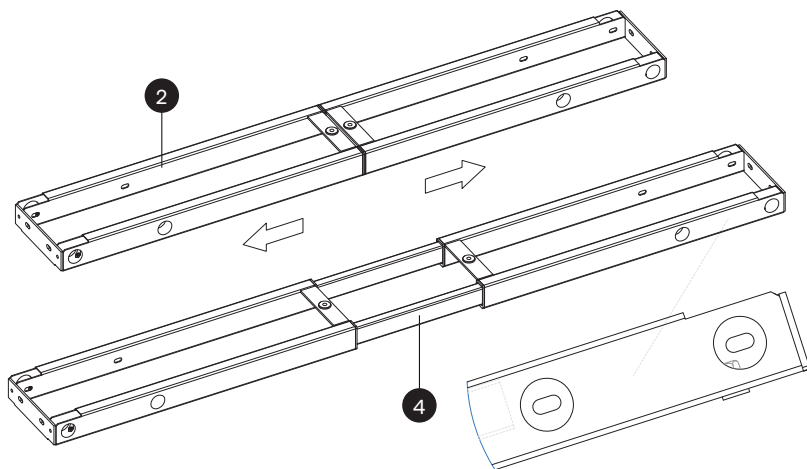


WSKAZÓWKA

Jeżeli chcesz użyć osłony kabli dostarczonej z biurkiem, szerokość stelaża musi wynosić od 118 do 172 cm.



Montaż kolumn podnoszących




Przymocuj wszystkie cztery kolumny do dwóch trawersów za pomocą śrub M6×8 (do każdej kolumny potrzebne są cztery śruby M6×8).




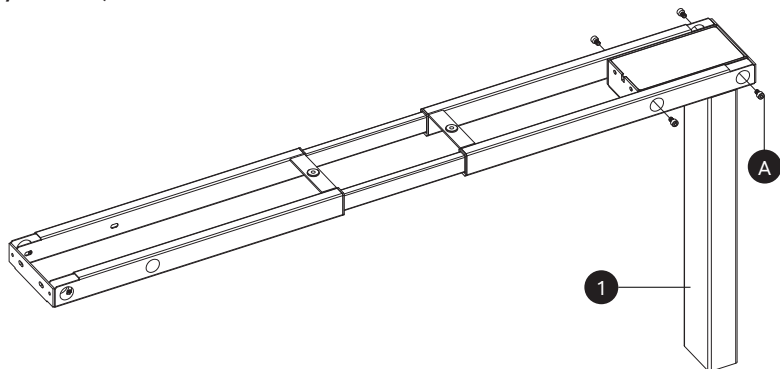


Montaż listwy bocznej




Weź listwę boczną i przykręć ją do dwóch zestawów kolumn za pomocą czarnych śrub M4×40 (tak, jak pokazano na rysunku). Podczas montażu pierwszej listwy bocznej nie dokręcaj śrub M4×40 do końca.

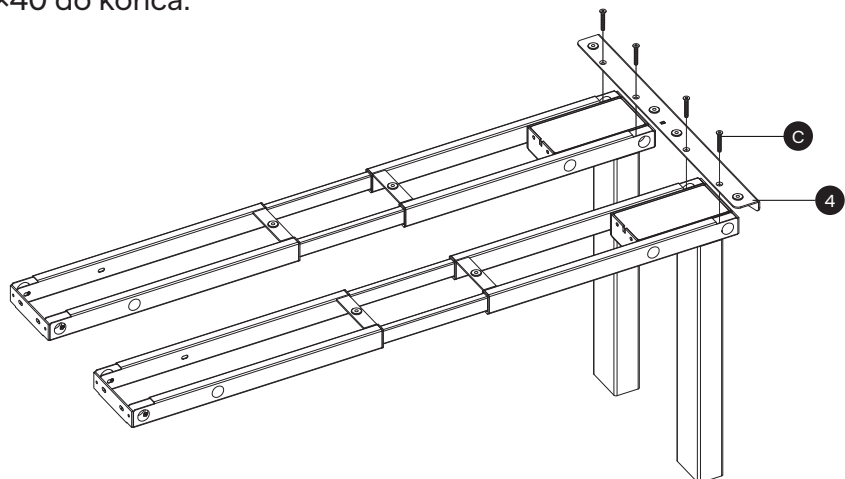





Zamontuj pozostałą listwę boczną i dokręć do końca wszystkie osiem śrub M6×8.

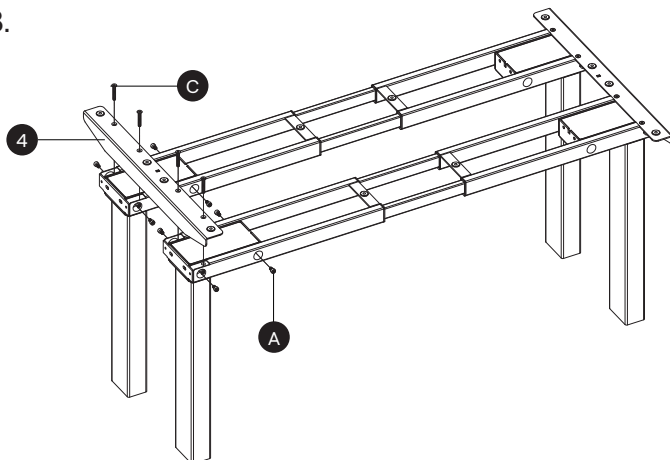


Następnie obróć stelaż biurka do góry nogami.

Montaż podstaw i blatu biurka



Przymocuj podstawy (do każdej podstawy potrzebne są cztery śruby M6×16) i zamontuj stopki poziomujące.

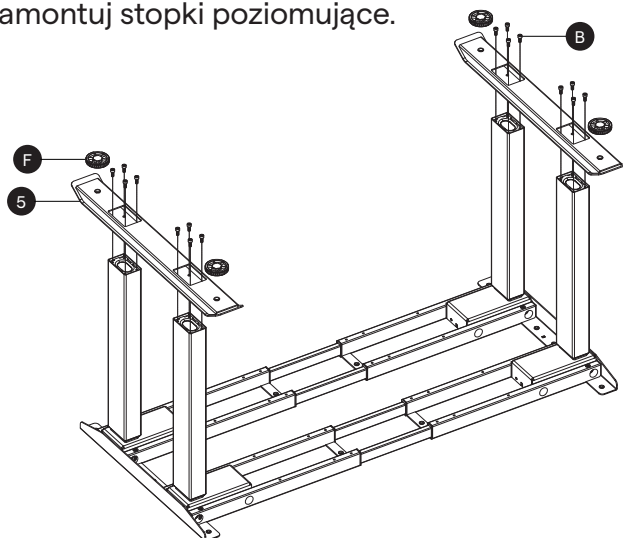


Wysunięcie blatu może wynosić 0–20 cm, według uznania.

Montaż panelu sterowania i sterownika




Ustaw stelaż biurka na wymaganą długość, umieść cały stelaż na blacie biurka i przymocuj blat śrubami M5×16. Jednocześnie przymocuj panel sterowania za pomocą dwóch śrub M4×16.


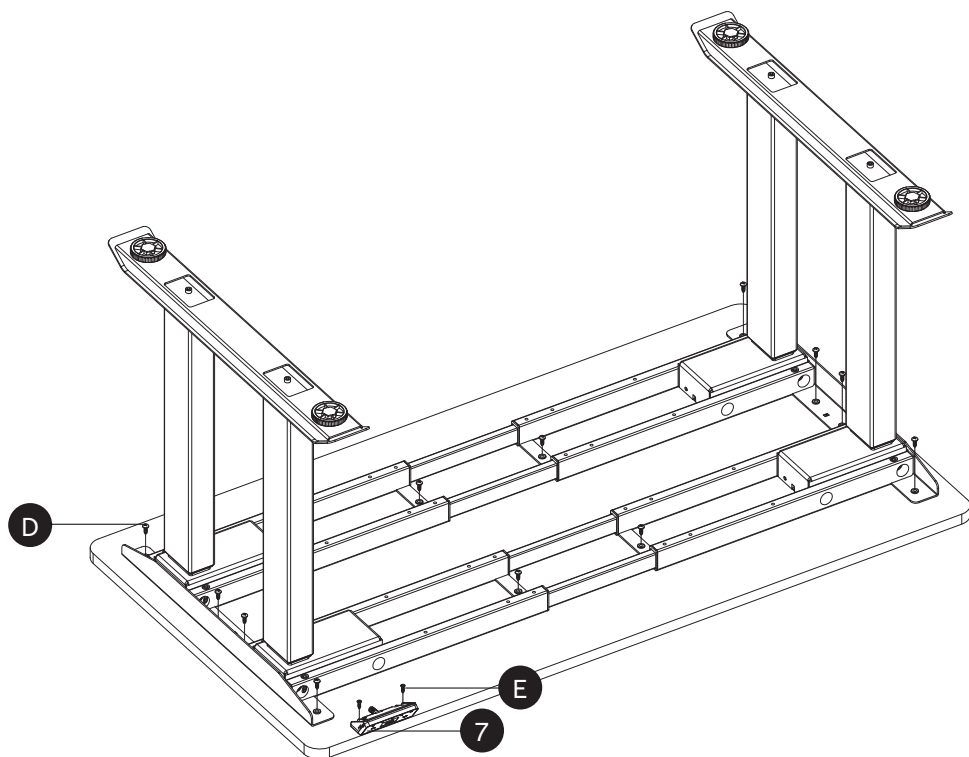


UWAGA

Sterownik można również przymocować do spodniej części blatu biurka za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących M5×16.





Jak pokazano na rysunku, umieść sterownik na środku uchwyty po stronie bliższej panelowi sterowania i prawidłowo podłącz wszystkie kable. Umieść uchwyt na kable na obu trawersach, do których przymocowany jest sterownik. Oba trawersy przykręć za pomocą śrub M6×8.

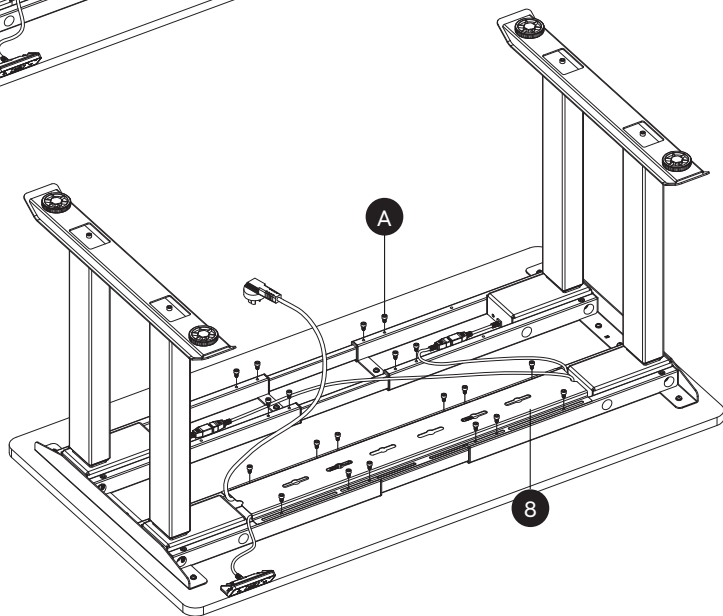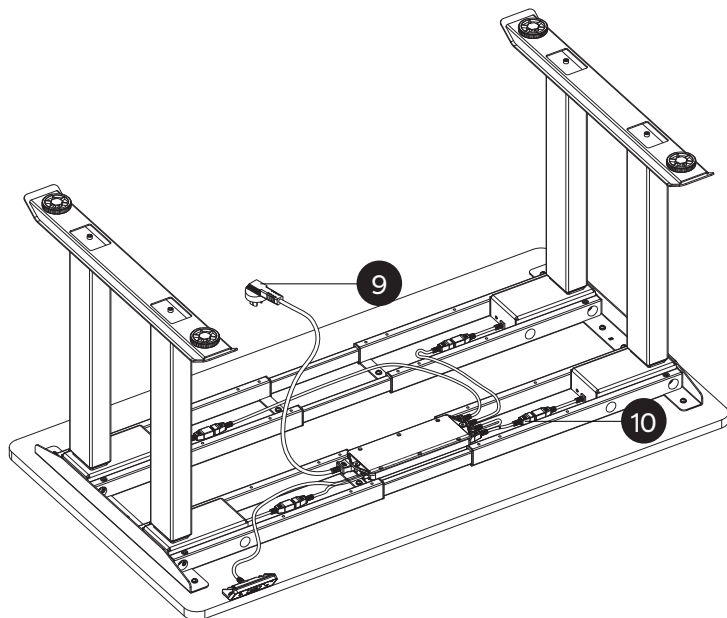

Schemat podłączenia kabli

Sterownik jest wyposażony w dwa złącza do podłączenia panelu sterowania. Panel sterowania podłącz do złącza HS1.

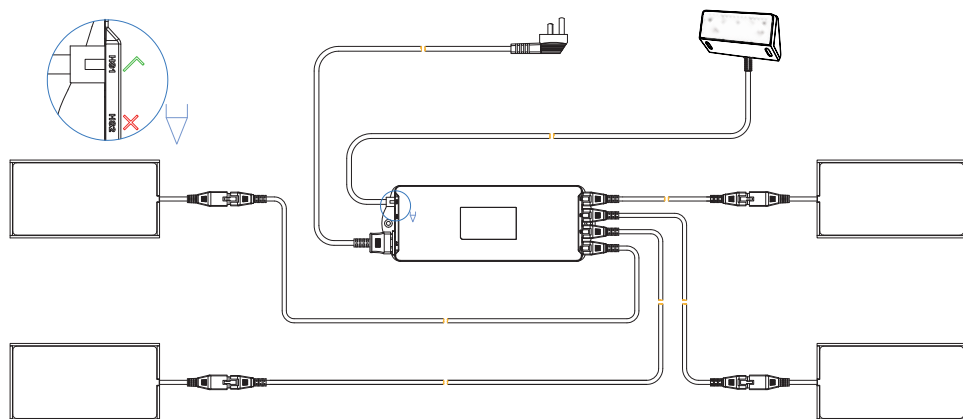

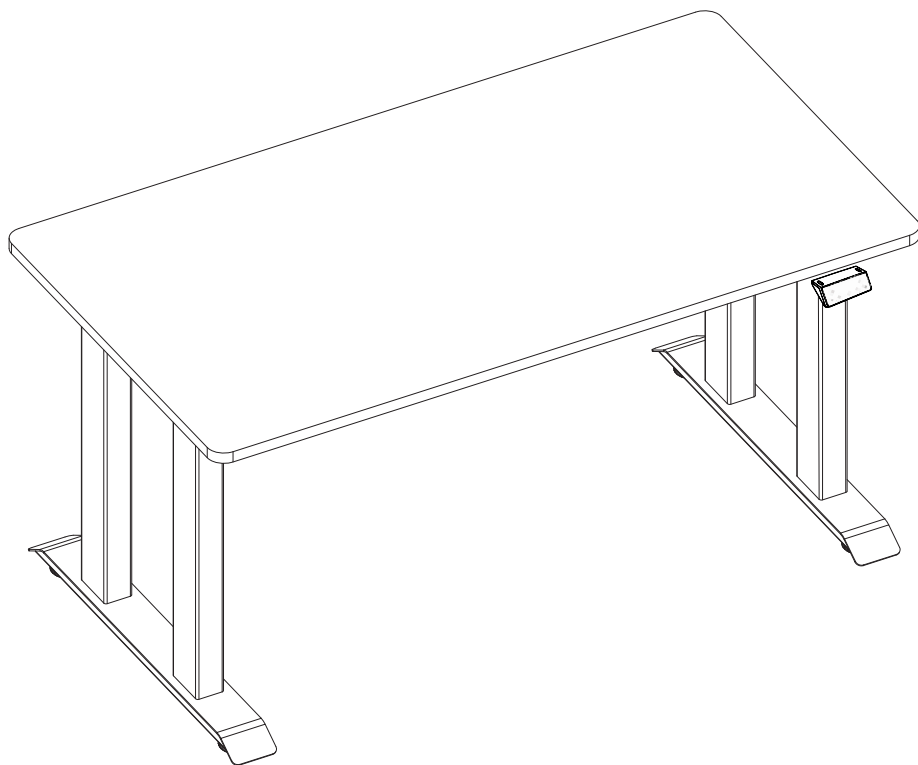

Zmontowane biurko obróć do pozycji roboczej (prawą stroną do góry). Do obrócenia biurka potrzebne są co najmniej dwie osoby. Wypoziomuj biurko za pomocą stopek poziomujących, dokręcając je lub poluzowując.