
POLSKI

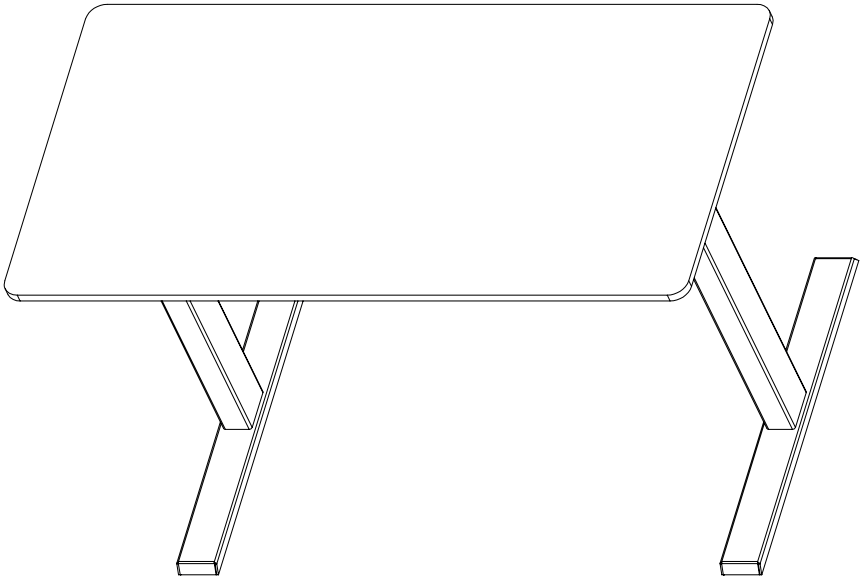

Liftor

Elektryczne biurko z regulacją wysokości LIFTOR Rise

Instrukcja montażu

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapoznać się ze wszystkimi zawartymi w niej wskazówkami. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać także w przyszłości. W przypadku przekazania lub sprzedaży produktu osobie trzeciej należy przekazać jej również niniejszą instrukcję.

1. Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci nie mogą bawić się produktem.
3. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji produktu.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Zabrania się używania produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, uszkodzonym okablowaniem, jednostką sterującą lub panelem sterowania.
5. Instalacja elektryczna z gniazdem, do którego ma zostać podłączone biurko z regulacją wysokości, musi być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami danego kraju, musi podlegać regularnym przeglądom i musi mieć zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia. Podczas podnoszenia i opuszczania biurka należy trzymać dłonie i palce z dala od ruchomych części.

6. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń w suchym otoczeniu w temperaturze od 0 do 40 °C. Nie używać go na zewnątrz.
7. Produkt służy do regulacji wysokości blatu biurka i jest dostarczany jako kompletny produkt składający się z kilku części. Nie używać produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony. Nie używać produktu do celów komercyjnych ani laboratoryjnych.
8. Zabrania się przerabiania produktu w celu innego sposobu użytkowania.
9. Do zasilania produktu używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego. Nie używać dostarczonych komponentów do zasilania innych produktów. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, poważnych obrażeń lub szkód materialnych.
10. Produkt należy używać wyłącznie z częściami dostarczonymi w ramach kompletnego produktu.
11. Nie narażać produktu na kapiącą lub pryskającą wodę. Nie stawiać na produkcie wazonów ani innych naczyń napełnionych wodą. Wszystkie elementy elektryczne należy chronić przed kontaktem z cieczami.
12. Nie narażać produktu na promieniowanie cieplne (np. z grzejników), bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani otwarty ogień. Nie umieszczać na produkcie źródeł ciepła ani otwartego ognia, np. świec.
13. Nie używać produktu w otoczeniu o wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu. Nie używać go w miejscach, w których stosuje się lub przechowuje substancje wybuchowe lub łatwopalne.
14. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on prawidłowo zmontowany, śruby są dokręcone, a okablowanie jest prawidłowo podłączone.
15. Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego do gniazda sieciowego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jednostki sterującej odpowiada napięciu w gnieździe. Produkt jest przeznaczony do zasilania napięciem AC 100–240 V, 50/60 Hz.

16. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego.
17. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu produktu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Dzieci poniżej 8 lat nie powinny mieć dostępu do produktu.
18. Nie przeciążać blatu biurka. Maksymalne obciążenie biurka wynosi 100 kg.
19. Wokół produktu należy zapewnić wolną przestrzeń, aby podczas ruchu blat nie uderzał w otaczające przedmioty. Blat biurka nie może dotykać ściany, a wszystkie przewody muszą mieć długość wystarczającą dla całego zakresu podnoszenia.
20. Pod biurkiem nie umieszczać przedmiotów wyższych niż 50 cm.
21. Nie siadać ani nie stawać na stelażu biurka. Nie wchodzić ani nie kłaść się pod stelażem biurka.
22. Produkt jest przeznaczony do pracy przerywanej z cyklem pracy 10%: po 2 minutach pracy należy zapewnić co najmniej 18 minut przerwy.
23. Produkt należy odłączyć od źródła zasilania, jeśli nie będzie używany lub będzie pozostawiony bez nadzoru, a także przed przenoszeniem, czyszczeniem, konserwacją itp.
24. Do czyszczenia używać wyłącznie czystej i suchej ściereczki. Blat biurka należy czyścić zgodnie z zaleceniami jego producenta. Nie używać szorstkich, chemicznych ani zasadowych środków czyszczących, środków powodujących korozję, rozpuszczalników, benzyny itp.
25. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzać żadnej części produktu w wodzie ani innej cieczy.
26. Jeśli produkt lub którakolwiek jego część jest uszkodzona, należy skontaktować się z serwisem klienta. Nie rozbierać produktu, nie zwierać go ani nie podejmować prób jego naprawy. Nie otwierać kolumn podnoszących, jednostki sterującej ani panelu sterowania. Nie zawierają one części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić.
27. Nie wkładać żadnych ciał obcych do otworów produktu.
28. Zalecamy zachowanie materiału opakowaniowego co najmniej przez okres ustawowej gwarancji na wypadek konieczności transportu. Następnie materiał opakowaniowy należy

zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Plastikowe torebki należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, grozi to uduszeniem.


29. Po zaniku zasilania lub odłączeniu przewodu zasilającego może być konieczne zresetowanie biurka.


Wyłączenie odpowiedzialności






Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za straty, obrażenia ani szkody materialne powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem, nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji lub innego działania, które nie zostało zatwierdzone przez producenta lub importera.

Zawartość opakowania

Elementy biurka


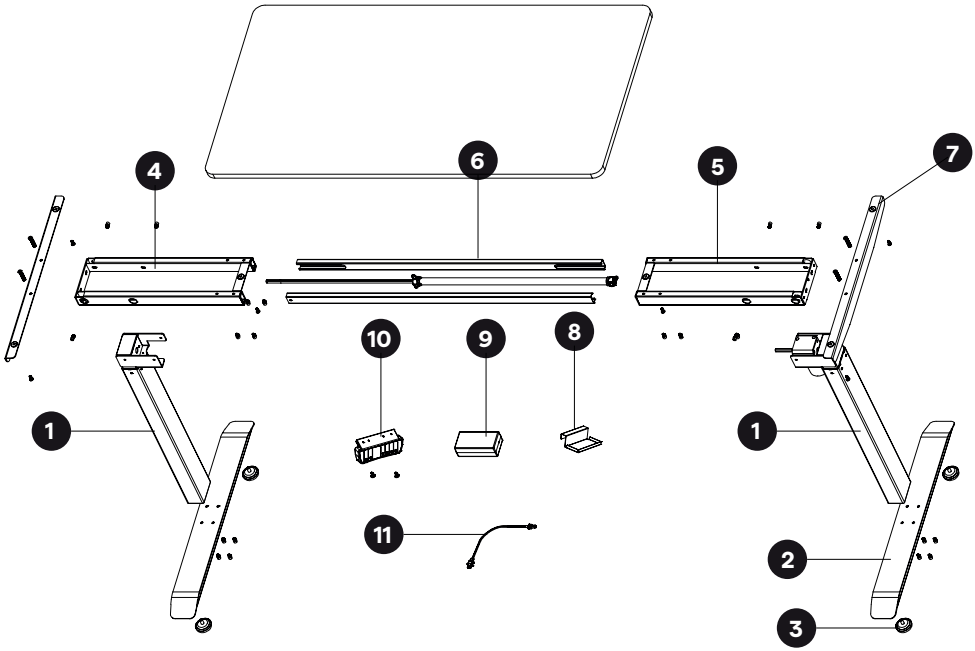


Nr	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
1		Kolumna podnosząca	2
2		Podstawa	2
3		Stopka poziomująca	4
4		Belka poprzeczna lewa	1

Nr	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
5		Belka poprzeczna prawa	1
6		Listwa środkowa belki	2
7		Wspornik boczny	2
8		Uchwyt jednostki sterującej	1
9		Jednostka sterująca	1
10		Panel sterowania	1
11		Przewód zasilający	1
12		Wałek napędowy	1

Elementy złączne i akcesoria

Nr	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
A		Śruba M6×8	8
B		Śruba M6×10	8
C		Śruba M6×16	8

Nr	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
D		Śruba M6×40	4
E		Wkręt samogwintujący M5×16	6
F		Wkręt samogwintujący M4×20	4
G		Uchwyt przewodu	6
H		Klucz imbusowy 5 mm	1

Montaż biurka

Rozłożyć wszystkie części i narzędzia i upewnić się, że dostępne są wszystkie części wymienione w rozdziale „Zawartość opakowania". Sprawdzić, czy żadnej części nie brakuje i czy żadna nie jest uszkodzona. Jeśli brakuje którejś części lub jest ona uszkodzona, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.


Biurko należy montować na miękkim podłożu, np. na kartonie z oryginalnego opakowania, aby nie uszkodzić części, blatu ani podłogi. Położyć blat na podkładce spodem do góry. Stelaż kładzie się na nim i mocuje w pozycji odwróconej, czyli kolumnami podnoszącymi do góry.

Oprócz klucza imbusowego (**H**) dołączonego do zestawu potrzebny będzie wkrętak krzyżakowy i miarka.

WSKAZÓWKA

Aby przyspieszyć montaż, można użyć wkrętarki akumulatorowej.


Rozsuwanie belek poprzecznych

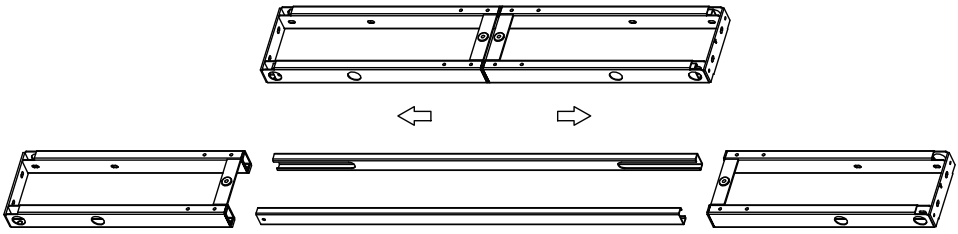

Lewa ④ i prawa ⑤ belka poprzeczna są fabrycznie wsunięte jedna w drugą. Należy je rozdzielić, wewnątrz znajdują się listwy środkowe belki ⑥.


Łączenie kolumn podnoszących z belkami poprzecznymi




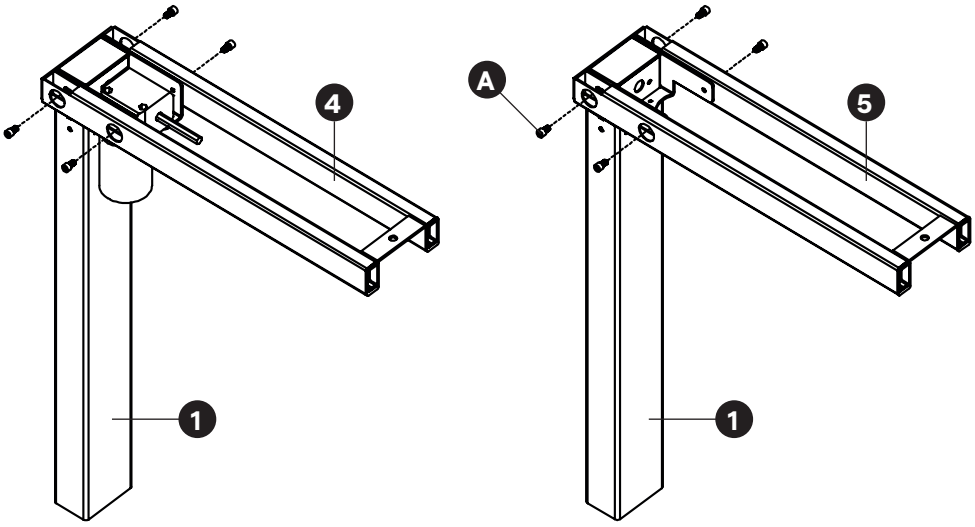



Montaż wsporników bocznych









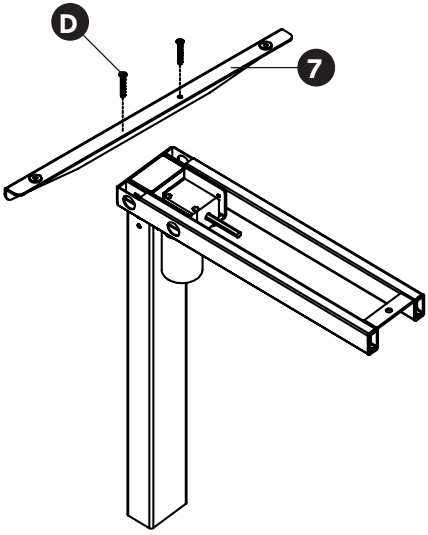

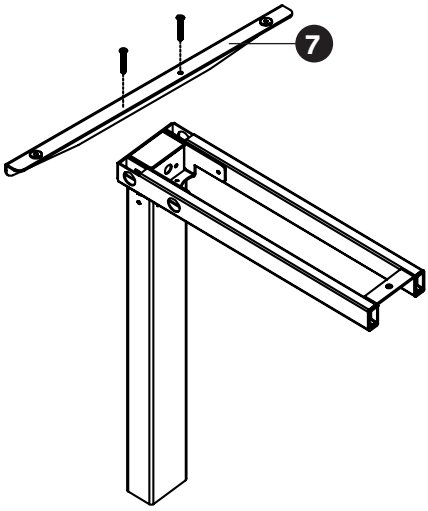


Montaż listew środkowych belki



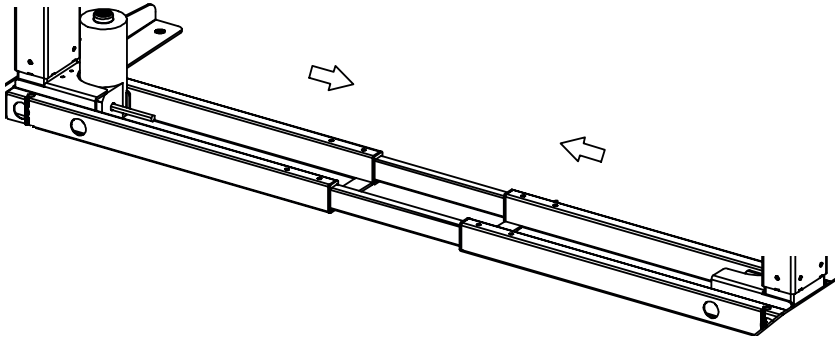


Montaż podstaw



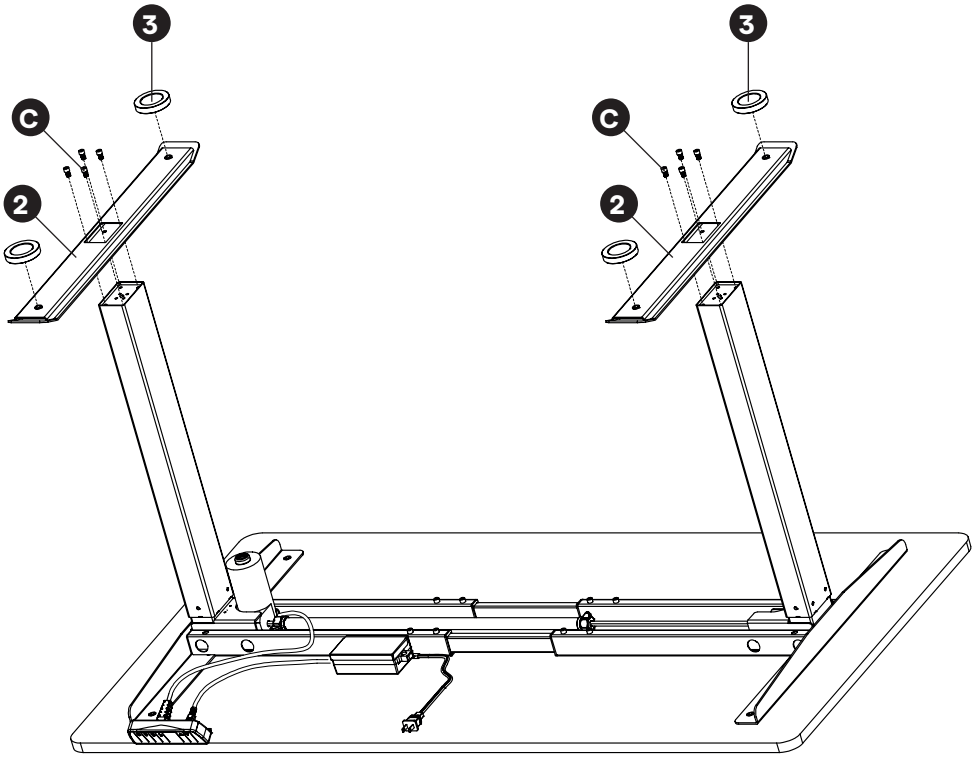


Montaż uchwytu jednostki sterującej i mocowanie belek do blatu

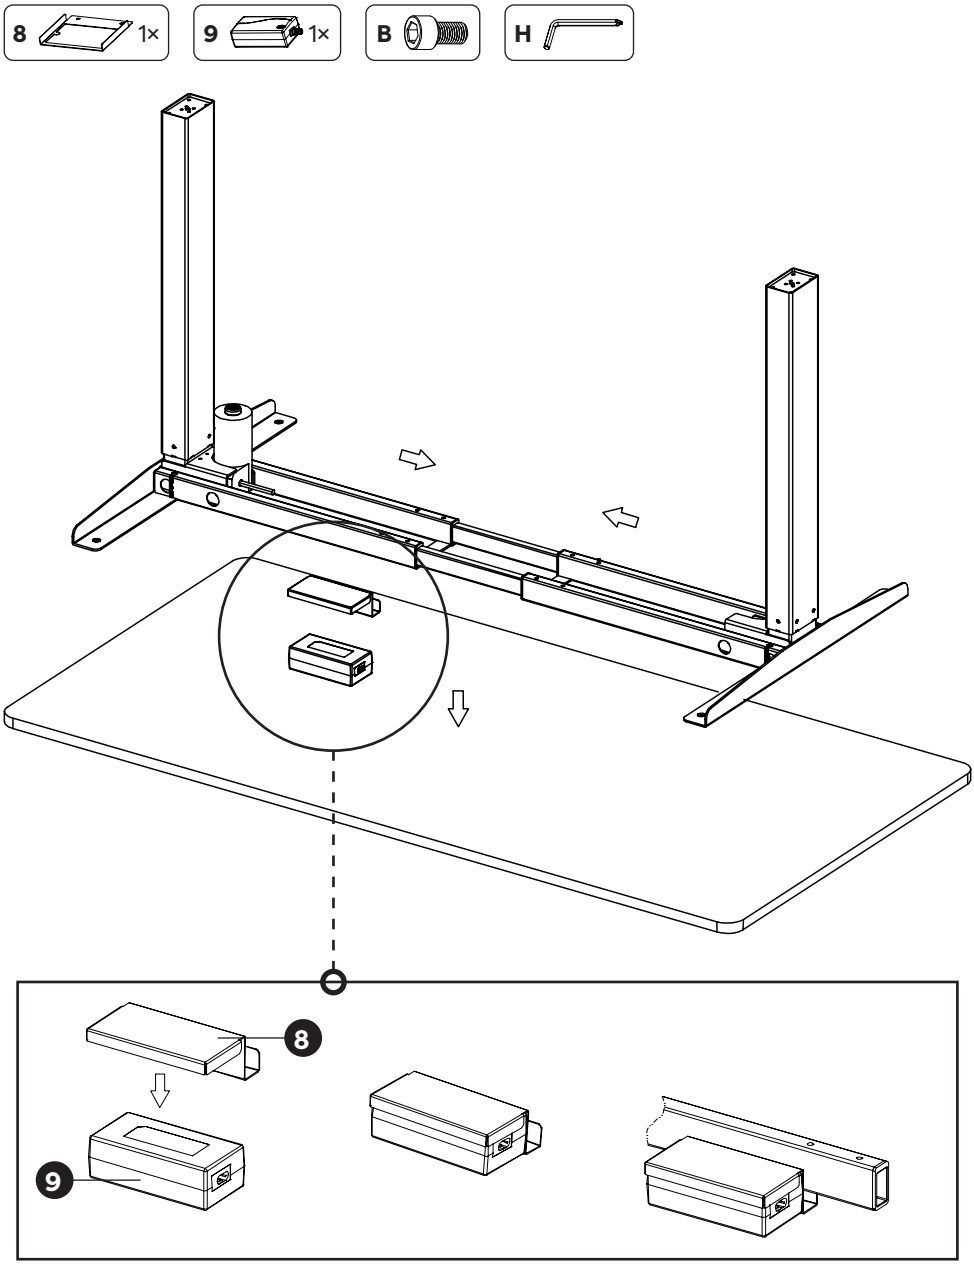


Włożyć jednostkę sterującą ⑨ do uchwytu ⑧. Umieścić uchwyt zgodnie z rysunkiem i przymocować go. Belki poprzeczne i listwy środkowe zabezpieczyć ośmioma śrubami **B** i dokręcić je kluczem imbusowym (**H**).


Wyrównać stelaż na spodzie blatu i przymocować go sześcioma wkrętami samogwintującymi **E**. Panel sterowania (**10**) przykręcić do blatu dwoma wkrętami samogwintującymi **F**.

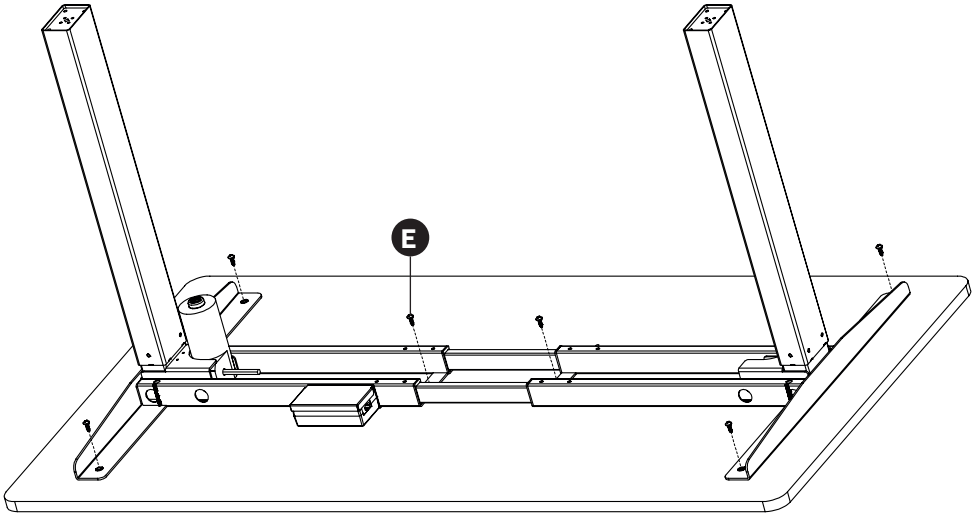

Montaż wałka napędowego

12 1×

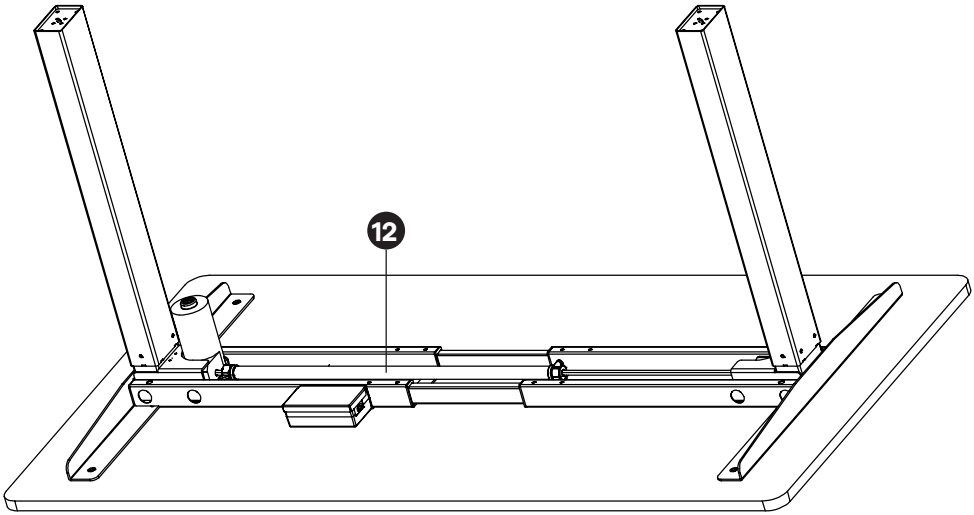


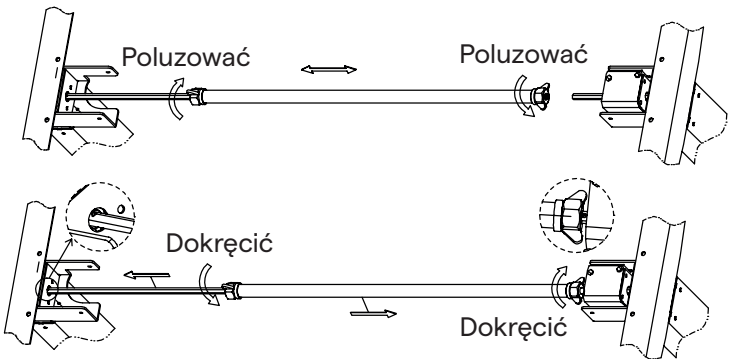

Poluzować nakrętki na obu końcach wałka napędowego (**12**) i ustawić jego długość. Wałek napędowy osadzić w silniku i w przeciwległej kolumnie podnoszącej, a następnie ponownie dokręcić nakrętki.


Podłączanie okablowania

11 1× **G** 6×

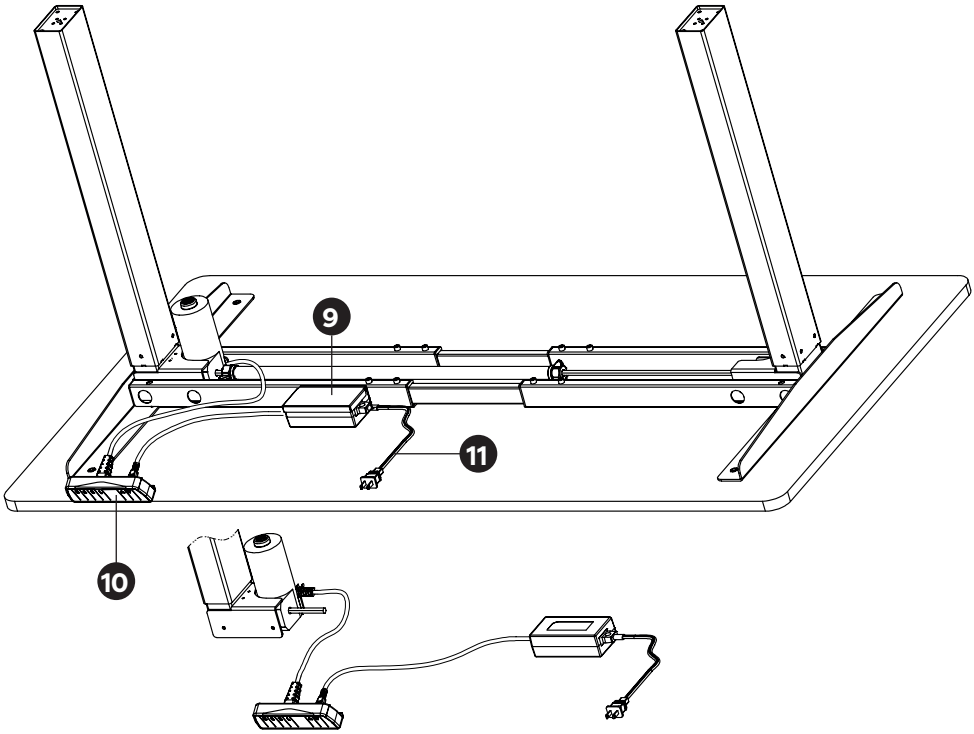

Przewód silnika i przewód jednostki sterującej ⑨ podłączyć do panelu sterowania (**10**). Przewód zasilający (**11**) podłączyć do jednostki sterującej, ale na razie nie podłączać go do gniazda. Przewody przymocować do blatu uchwytami przewodów **G**.

Pozycja robocza biurka

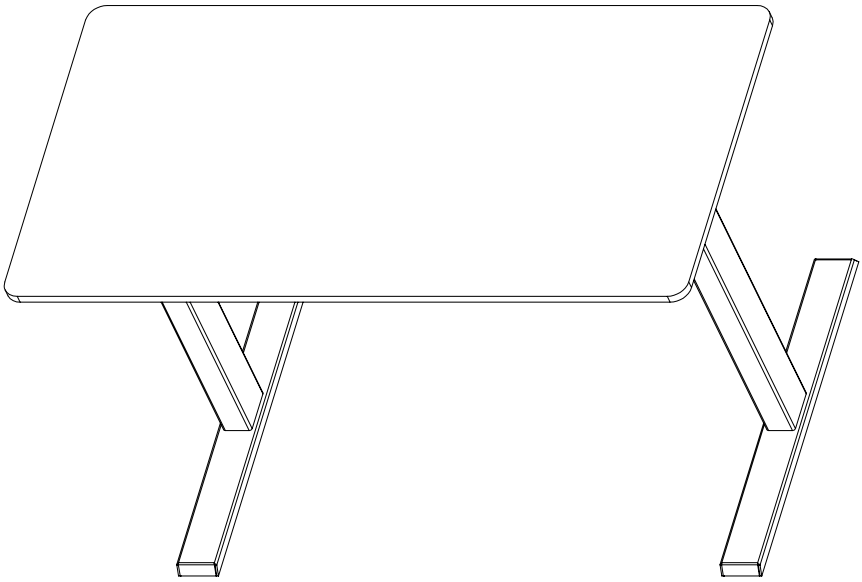

Zmontowane biurko obrócić do pozycji roboczej, czyli blatem do góry. Do obrócenia biurka potrzebne są co najmniej dwie osoby. Biurko należy zawsze chwytać za ramę stelaża, nigdy za blat. Wypoziomować biurko za pomocą stopek poziomujących ③, wkręcając je lub wykręcając.

Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone, a okablowanie prawidłowo podłączone. Upewnić się, że na drodze ruchu blatu nie ma żadnych przeszkód, że blat nie dotyka ścian i że wszystkie przewody mają długość wystarczającą dla całego zakresu podnoszenia.

Podłączyć przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego 100–240 V.